

DABLIU TOUCH

E13L-C Series **Education** | Powered by Android 13™

Manuale d'uso



Contenuto

1 Panoramica 4

2 Introduzione Sistema 4

1. Launcher 4

1.1 Home page..... 4

2. Sidebar 4

2.1 Home page..... 5

2.2 Annotazione 5

2.3 Segnale OPS 8

2.4 Barra menu di scelta rapida 9

2.5 Screenshot 15

2.6 Canali della sorgente segnale..... 16

2.7 Multitask 17

2.8 Operazione precedente..... 18

3. Impostazioni..... 18

3.1 Generali 18

3.2 Internet..... 20

3.3 Dispositivi associati 22

3.4 Display 23

3.5 Suoni e audio 26

3.6 Accensione/spegnimento programmati 26

3.7 Spazio di Archiviazione & Applicazione 27

3.8 Data & Lingue..... 29

3.9 Multiutenti..... 31

3.10 Ripristino di fabbrica 32

3.11 About 32

4.Whiteboard 34

4.1 Barra menu del whiteboard 34

4.2Strumentiwhiteboard 39

4.3 Sfondo Whiteboard 41

4.4 Pagina Whiteboard 41

4.5 Singolo/multi-touch 42

4.6 Scrittura Whiteboard 42

4.7 Cancella..... 43

4.8 Seleziona..... 45

4.9 Inserimento immagini 46



4.10 Disegna	46
4.11 Sticky note	49
4.12 Undo.....	49
4.13 Redo.....	49
5.Mirroring.....	49
5.1 Mirroring hotspot	50
5.2 Android Phone mirrioring	50
5.3 Airplayswitch	51
6. Altre App	53
7.Sorgenti segnale	54
8.ESfile manager.....	54



1 Panoramica

Questo manuale è destinato a tutti gli utenti del monitor interattivo e fornisce un riferimento per i principianti.

2 Introduzione Sistema

Leggi questo documento per conoscere le funzioni e le operazioni di base di questo monitor interattivo.

Questo prodotto fornisce una varietà di funzioni e applicazioni di sistema. Leggi le sezioni seguenti per saperne di più.

1.Launcher

Dopo l'avvio, la pagina visualizzata è Launcher. Launcher è la pagina iniziale del monitor interattivo. Come impostazione predefinita, il sistema ha il seguente tema:




.1.1 Homepage

- Sfondo: per modificare e personalizzare lo sfondo, vai su Impostazioni - Display - Impostazioni sfondo
- Ora: per impostare manualmente data, ora, fuso orario e formato dell'ora, vai su Impostazioni - Data e lingua - Data e ora
- Icona dell'app: Clicca sull'icona dell'app per accedere
- Recente: App utilizzata di recente
- Preferiti: App che utilizzi regolarmente (massimo 9 app)
- Icona di stato: Stato di Bluetooth, rete cablata, rete wireless e utente attuale; clicca nell'angolo in alto a destra per cambiare utente, clicca per selezionare altri utenti (per abilitare la funzione multiutente, vai su Impostazioni - Multiutente)


2.Sidebar




Clicca  per accedere al menu della barra laterale.




2.1 Homepage

Clicca sull'icona della home page  per tornare alla home page di Android da qualsiasi altra pagina. Le app attuali verranno

eseguite in background. Puoi trovare la tua app in multitasking 

2.2 Annotazione


Clicca  per accedere alla modalità Annotazione.




■  per scrivere, regolare la dimensione del carattere e cambiare il colore del testo







■ Clicca  per cancellare l'annotazione.





■ Clicca  per cancellare tutta l'annotazione.



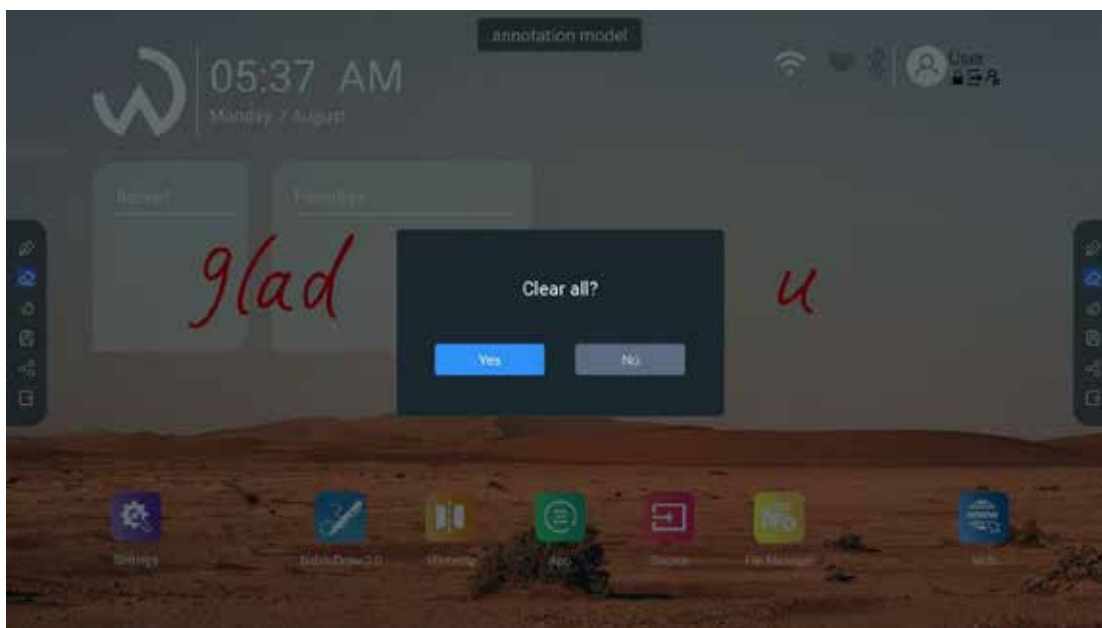



■ Clicca  per salvare l'annotazione (l'annotazione salvata può essere trovata in RPScreenCap/pic under the file manager; potresti anche personalizzare il percorso di salvataggio).

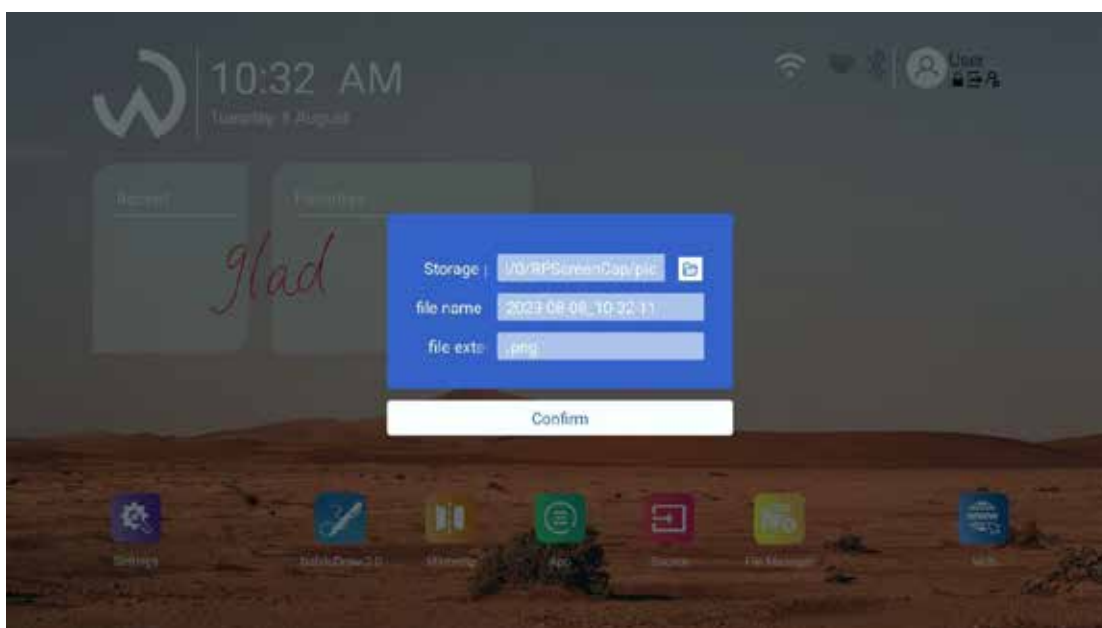


■ Clicca  per condividere l'annotazione. Clicca su "Crittografa" per crittografare e condividere (è richiesto l'accesso a Internet).



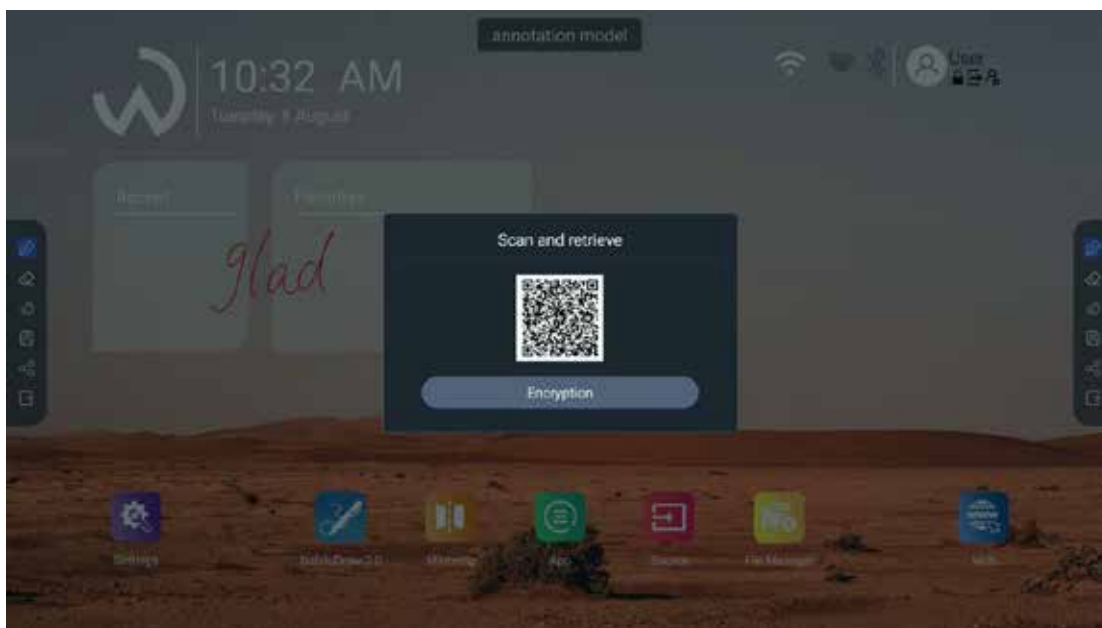


■ Clicca  e scegli se salvare le scritture prima di uscire dall'Annotazione o no

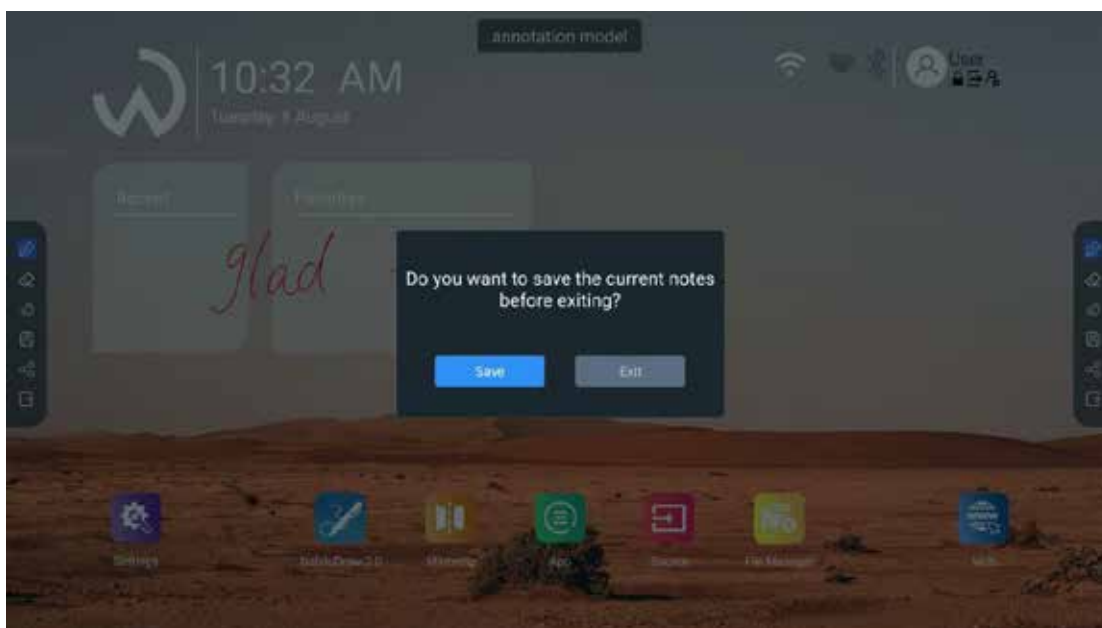


2.3 Segnale OPS

Clicca  per accedere a OPS



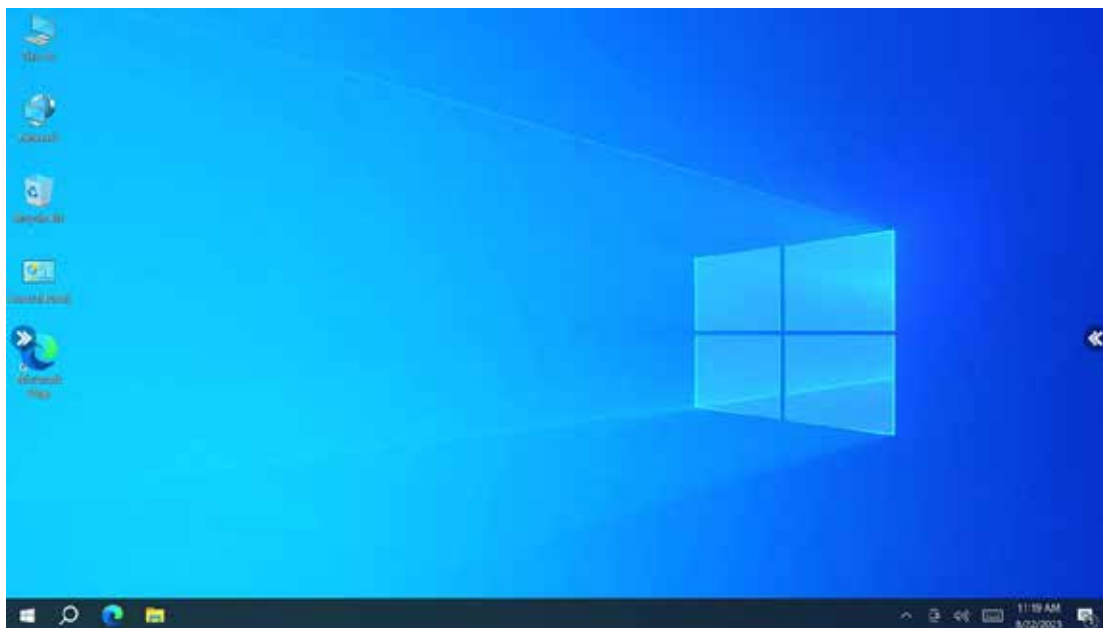


2.4 Barra menu di scelta rapida




Clicca  per accedere alla barra menu di scelta rapida.




■ Clicca  per accedere alle impostazioni di rete per le configurazioni Internet e altre configurazioni.








- Clicca  per attivare le impostazioni di votazione. Puoi scegliere la modalità a scelta singola e la modalità a scelta multipla.
- ◆ Clicca  per impostare un voto a scelta singola.
- ◆ Clicca  per impostare un voto a scelta multipla.






- Clicca  per impostare il conto alla rovescia, il cronometro e aggiungere eventi.





- ◆ Clicca su "Timer" per impostare manualmente il tempo del conto alla rovescia, clicca  per personalizzare il tempo del conto alla rovescia, clicca  per avviare/interrompere il conto alla rovescia, clicca  per espandere alla modalità a schermo intero, fare nuovamente clic sullo schermo per uscire dalla modalità a schermo intero.







- ◆ Clicca su "Cronometro" per avviare il cronometro. Clicca  per reimpostare il tempo del cronometro, clicca  per avviare/arrestare il cronometro. Una volta avviato il cronometro, clicca  per visualizzare il numero di conteggi.





- ◆ Clicca su "Data" per creare eventi nel calendario, clicca su "Fai clic per aggiungere un evento di conteggio dei giorni" per controllare le date o eseguire altre operazioni.







- Clicca  per fare lo screenshot (per ulteriori dettagli, vai alla funzione "Screenshot").
- Clicca  per avviare la registrazione dello schermo. Clicca  per avviare, clicca  per interrompere.




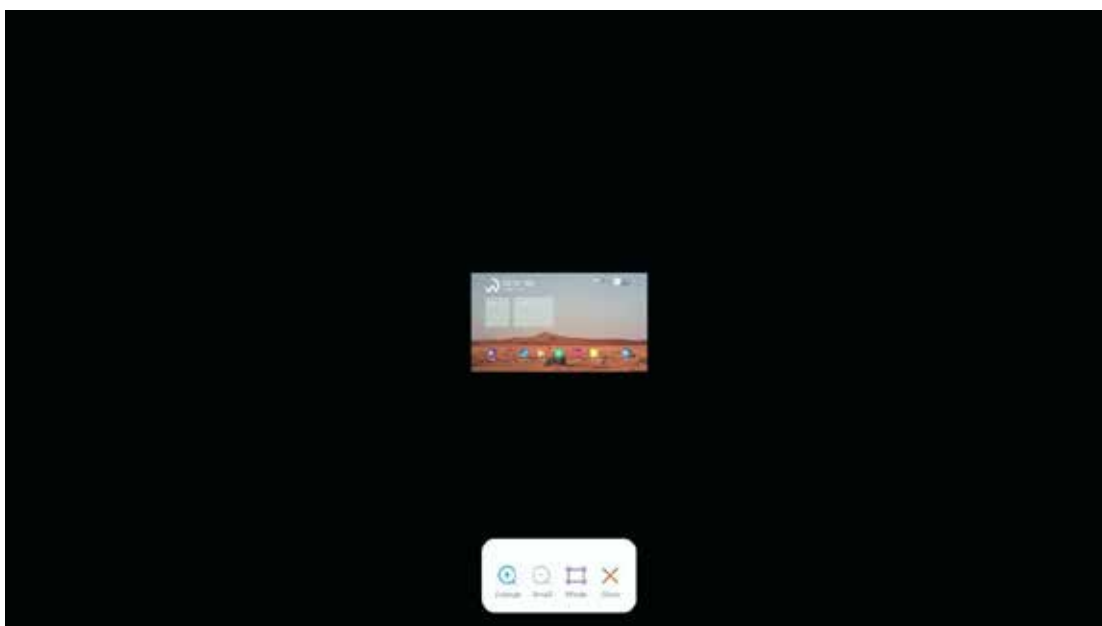
- Clicca  per attivare controllo touch.




- Clicca  per modalità di protezione occhi.
- Clicca  per luminosità schermo automatica.
- Clicca  per modalità blocco schermo.
- ◆ Clicca  per diminuire lo schermo bloccato (blocco schermo intero per impostazione predefinita).




- ◆ Clicca  per ingrandire lo schermo bloccato.




- ◆ Clicca  per bloccare lo schermo intero






◆ Clicca  per uscire dalla modalità di blocco dello schermo.

■ Clicca  e avrai 3 scelte: Schermo spento, OPS spento, Spegnimento



■ Clicca  per regolare il volume del sistema.







■  per regolare la luminosità.



2.5 Screenshot




Clicca  per attivare lo screenshot. Quando è attivata, la barra laterale si nasconderà automaticamente.


(Tieni premuto lo schermo con cinque dita per circa 3 secondi, quindi rilascia per acquisire uno screenshot a schermo intero)

■ Clicca  per acquisire schermate a schermo intero






- Clicca  per decidere se acquisire uno screenshot, gli screenshot salvati possono essere trovati in "screencap" nel file manager.
- Clicca  per uscire da Screenshot
- Clicca  per importare lo screenshot corrente nella lavagna ed eseguire varie operazioni (vedi la funzione "Illustrazione").

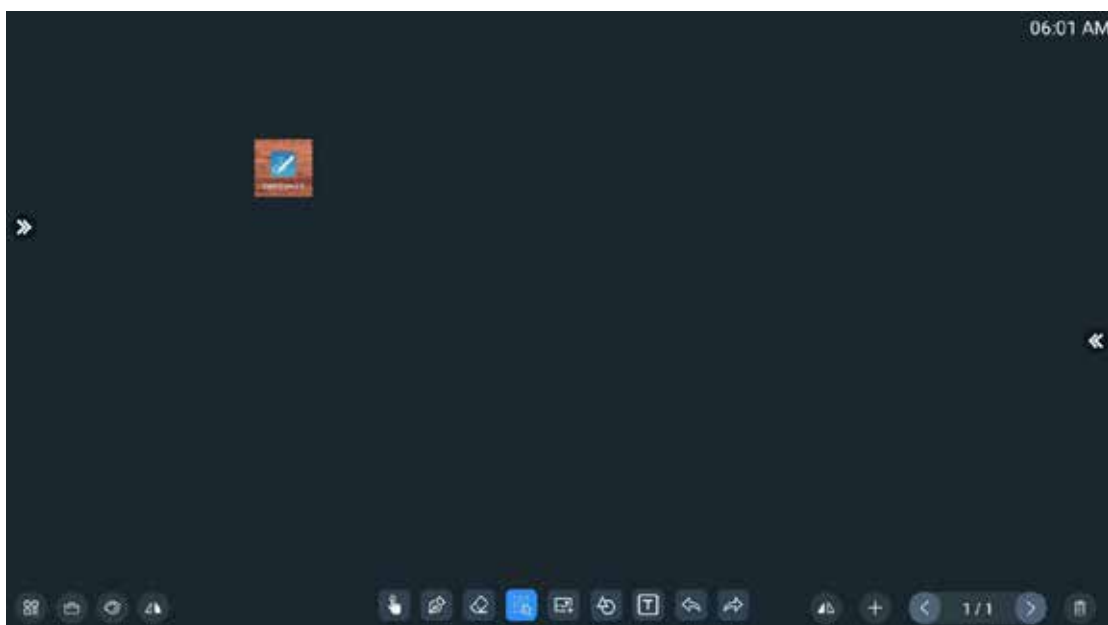


2.6 Canale della sorgente del segnale


- Clicca  per scegliere la modalità di accesso del canale della sorgente segnale (la sorgente segnale che è stata collegata correttamente verrà contrassegnata da un punto rosso).




2.7 Multitask

Clicca  per accedere alla pagina multitasking. Puoi visualizzare le app in esecuzione in background. Scorri verso l'alto per uscire dall'app selezionata, Clicca su "Ripulisci tutto" per chiudere tutte le app in esecuzione in background.

■ Premi a lungo l'icona dell'app per accedere alla modalità split-screen, ad esempio:

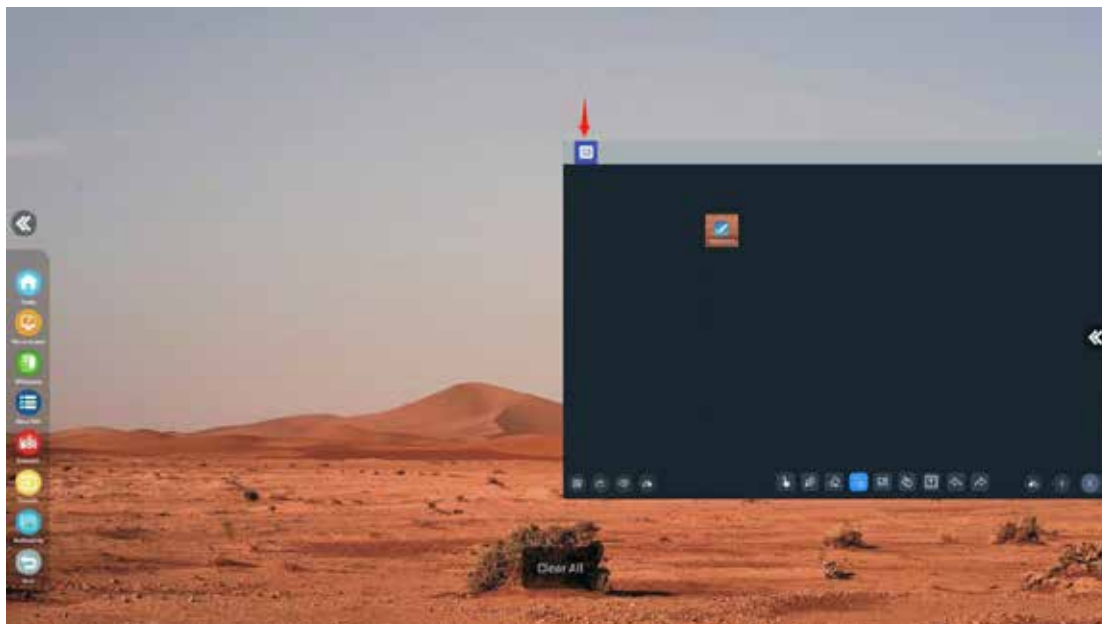

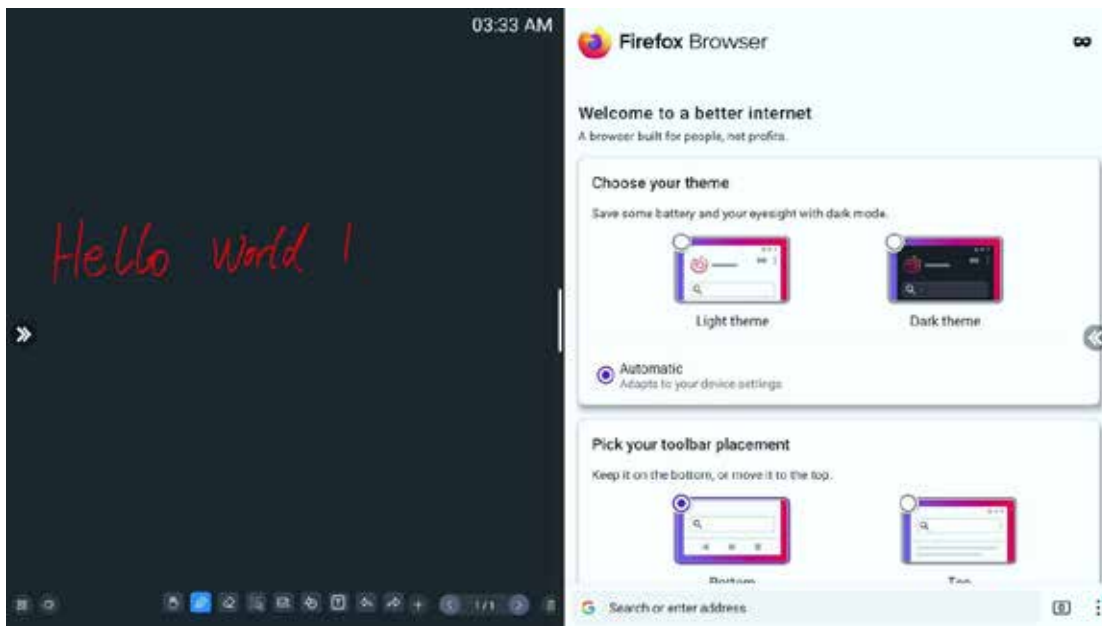

2.8 Operazione precedente



Clicca per tornare all'operazione precedente dall'operazione corrente.

3. Impostazioni



● Clicca per accedere alle impostazioni di sistema



3.1 Generali

Qui ti trovi funzioni come blocco schermo, modalità standby, HDMI OUT, controllo generale, identificazione intelligente, riattivazione della rete, riattivazione dell'alimentazione, blocco USB ecc.

■ Canale predefinito di avvio: il canale di accesso predefinito dopo l'accensione del dispositivo (il sistema utilizza Android per impostazione predefinita)



■ Blocco schermo: consente di personalizzare il blocco dello schermo quando avvia il sistema

◆ Immetti due volte la password per la verifica della password



◆ Immetti la password del gesto due volte per la verifica della password:

((Se hai dimenticato la password del gesto, clicca su "Password dimenticata" e inserisci la super password "2580" nell'interfaccia della password digitale per sbloccare)



■ Modalità standby: il sistema entrerà in modalità standby se non viene eseguita alcuna operazione per un determinato periodo di tempo.

■ HDMI OUT: Scegli la risoluzione dell'output video 2K o 4K.

■ Controllo generale: Controlla il funzionamento del dispositivo tramite comando esterno tramite RS232



- Identificazione smart: Identifica il dispositivo connesso.
- Wake-on-LAN: Accende automaticamente quando si è collegati a una rete cablata.
- Riattivazione all'accensione: si accende automaticamente quando è collegato a una sorgente di segnale esterna.
- Blocco USB: imposta l'autorità di identificazione del USB; accedi e imposta la password, il USB non può essere riconosciuto

3.2 Internet

Accessione alla rete wireless, la rete cablata, l'hot-spot e controlla lo stato della rete.



- WiFi: è possibile attivare e collegare Wi-Fi (hot-spot e Wi-Fi possono essere attivati contemporaneamente)



- Rete cablata: accedi alla rete via cavo con una delle due modalità: ottieni automaticamente un indirizzo IP o imposta manualmente

l'indirizzo IP.








- ◆ Ottieni automaticamente un indirizzo IP.



- ◆ Imposta manualmente l'indirizzo IP:



- Hot-spot: Clicca  per attivare/disattivare l'hotspot Wi-Fi del sistema, clicca  per scegliere il metodo di crittografia dell'hot-spot, clicca  per rinominare l'hot-spot, clicca  per visualizzare la password, clicca nuovamente per nascondere la password, clicca  per selezionare il metodo dell'output del segnale hot-spot.





■ Stato della rete: stato attuale della rete del dispositivo



3.3 Dispositivi associati

Attiva il Bluetooth per scoprire e connettere altri dispositivi.

■ Stato del Bluetooth prima dell'attivazione.





Bluetooth attivato e connesso, clicca Device name per rinominare Bluetooth



3.4 Display

Potresti impostare lo sfondo della home page e regolare la temperatura del colore.






■ Impostazioni dello sfondo: clicca su "+" per aggiungere uno sfondo personalizzato, premi a lungo uno sfondo per eliminarlo.



■ Aggiungi sfondi personalizzati:

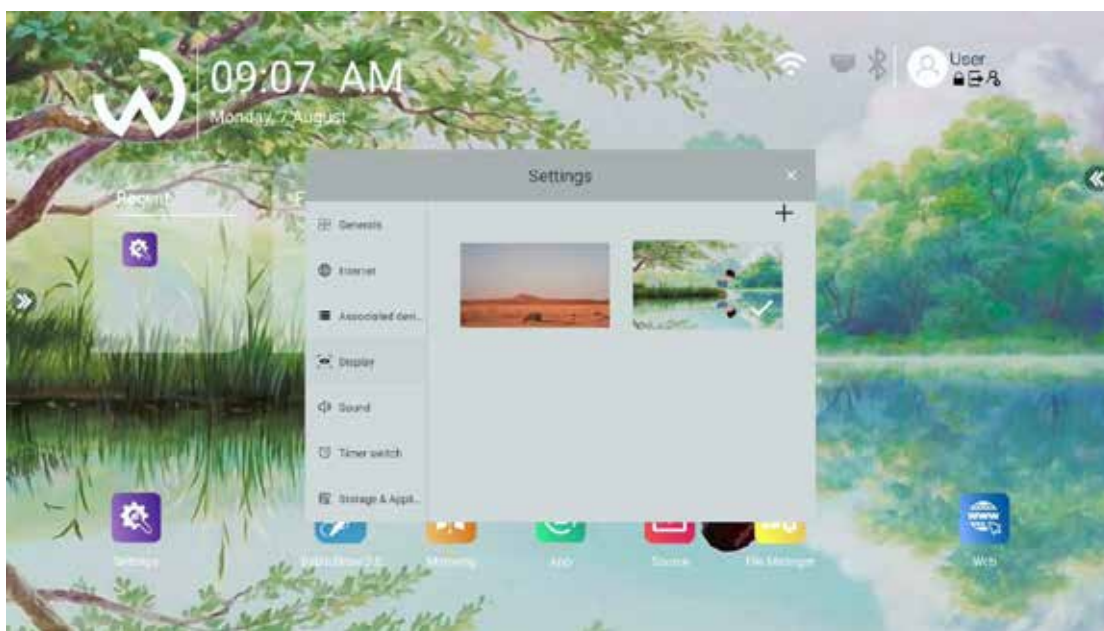

■ Elimina sfondi personalizzati:



■ Regolazione della temperatura del colore: seleziona la temperatura del colore del sistema.




3.5 Suoni e audio

Suono di sistema, stereo surround, output audio digitale



3.6 Accensione/spengimento programmati

Clicca  per attivare/disattivare l'accensione/spengimento programmati. Puoi anche personalizzare l'ora desiderata per l'accensione e lo spegnimento.



3.7 Spazio di archiviazione & Applicazione

Visualizza le informazioni sull'applicazione di sistema e le informazioni sullo spazio di archiviazione interno.



- Informazioni sull'APP: Visualizza qui tutte le APP e le relative informazioni: gestione delle autorizzazioni, gestione delle notifiche, disinstallazione, cancellazione dei dati della cache, ecc.




- Spazio di archiviazione interno: Visualizza la memoria interna e la percentuale di memoria utilizzata.



3.8 Data e lingue

È possibile impostare data, multiple lingue, testiera.



■ Data & ora: Clicca  per attivare la calibrazione automatica dell'ora, la data personalizzata (disponibile quando la calibrazione automatica dell'ora è disattivata), l'ora personalizzata (disponibile quando la calibrazione automatica dell'ora è disattivata), il fuso orario e l'orologio a 24 ore.





- Lingue: Imposta la lingua del sistema (il sistema ha 10 lingue per impostazione predefinita).



- Tastiera: imposta il metodo di input del sistema (il sistema utilizza la tastiera di Google per impostazione predefinita).



3.9 Multiutente

È possibile visualizzare gli utenti correnti e aggiungere o eliminare utenti secondari (clicca su "X" per eliminare un utente secondario)





3.10 Ripristino di fabbrica

È possibile eseguire il ripristino delle impostazioni di fabbrica



3.11 About

È possibile visualizzare le informazioni rilevanti del dispositivo e apportare modifiche.



- Nome del dispositivo: nome del sistema, clicca **Device name** per rinominare
- Versione Android: versione attuale del sistema (Clicca **Android version** più volte per accedere alla barra dei menu di fabbrica)
- Memoria in esecuzione: Memoria in esecuzione del sistema
- Spazio di archiviazione: Spazio di archiviazione attuale del sistema
- Indirizzo Mac: Indirizzo Mac attuale del sistema
- Versione del sistema: Versione attuale del sistema
- Codice seriale: Codice seriale del sistema
- Aggiornamento del sistema: Aggiorna il sistema (due modalità di aggiornamento: aggiornamento locale tramite USB o aggiornamento online).




- Ripristino del sistema di Windows: Ripristina il sistema del dispositivo



4 Whiteboard




Clic 擦 per accedere alla lavagna

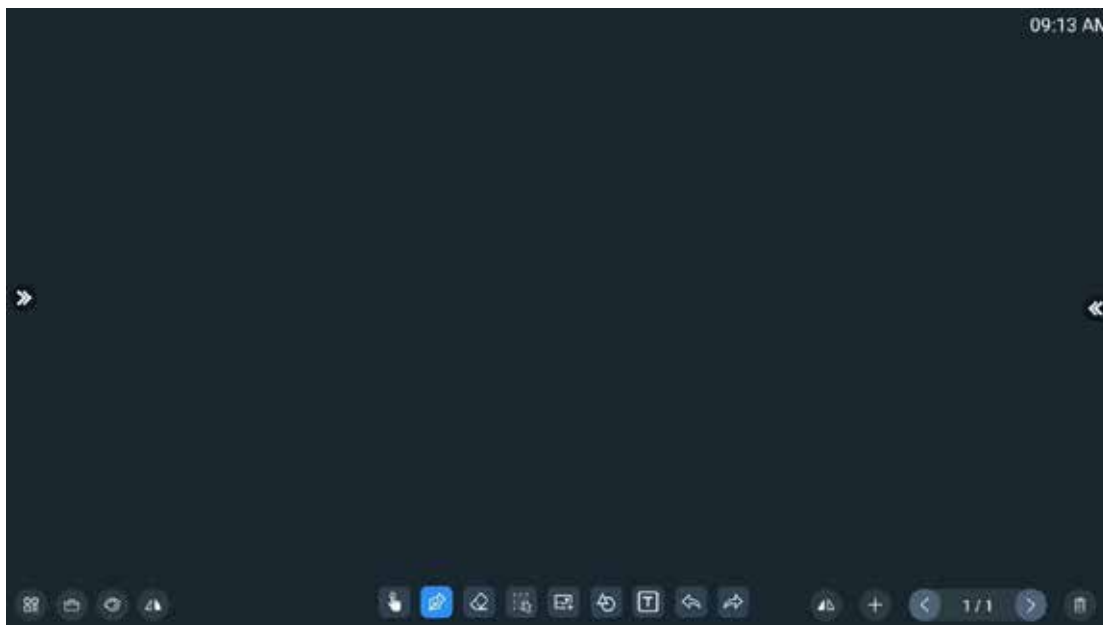


4.1 Barra menu della lavagna





Clicca 88 per accedere alla barra dei menu della lavagna per le impostazioni e le operazioni.

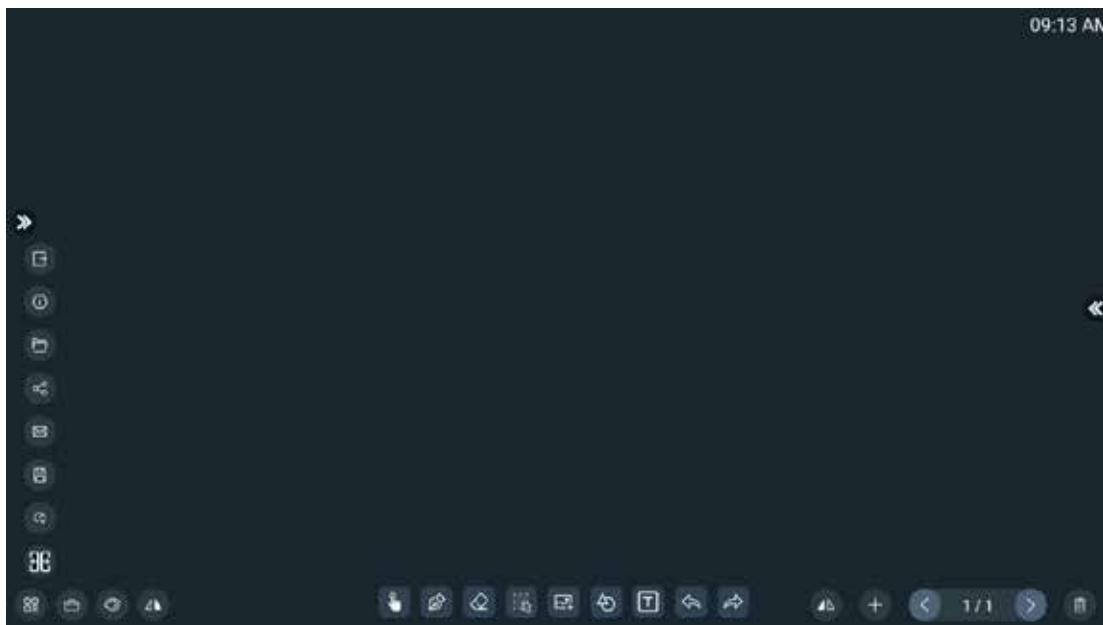



■ Clicca per scegliere se salvare o no prima di uscire

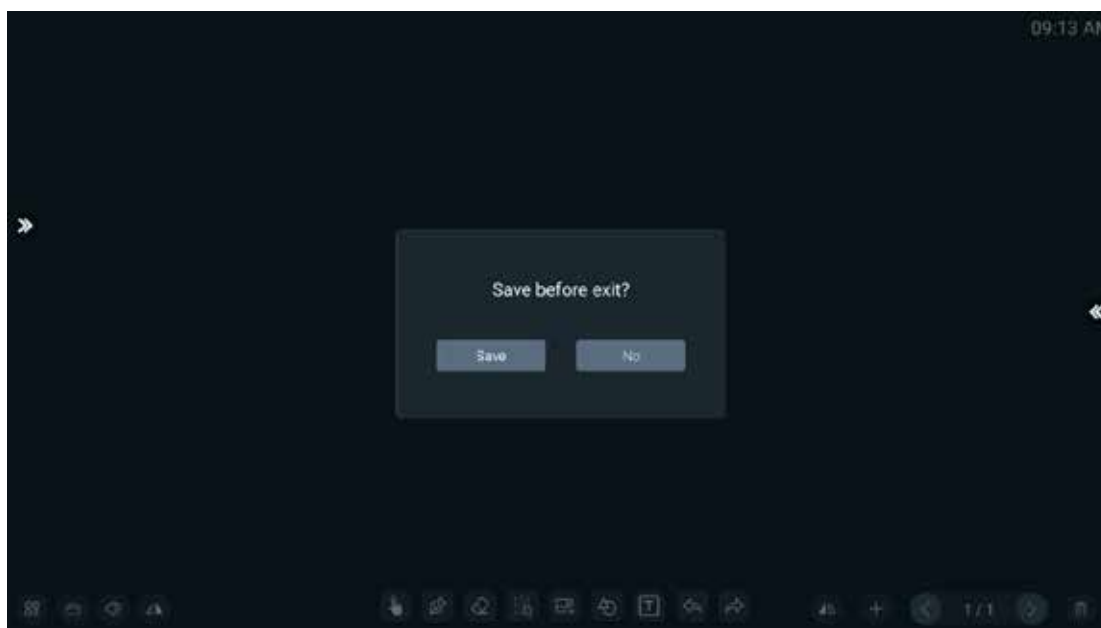



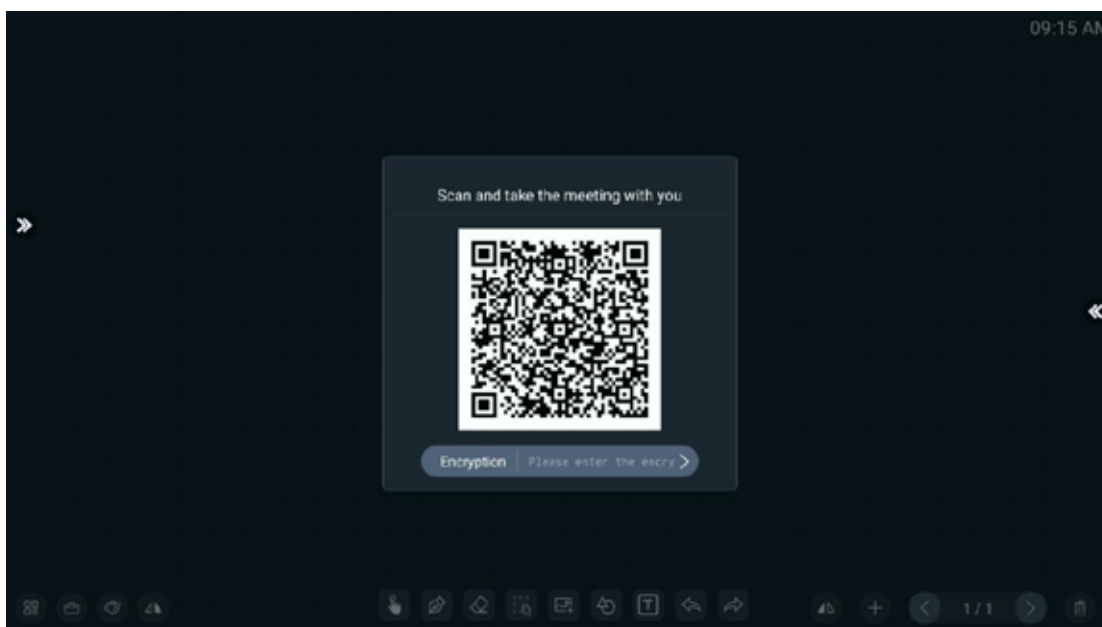
- Clicca  per visualizzare la versione corrente e la versione di aggiornamento della lavagna

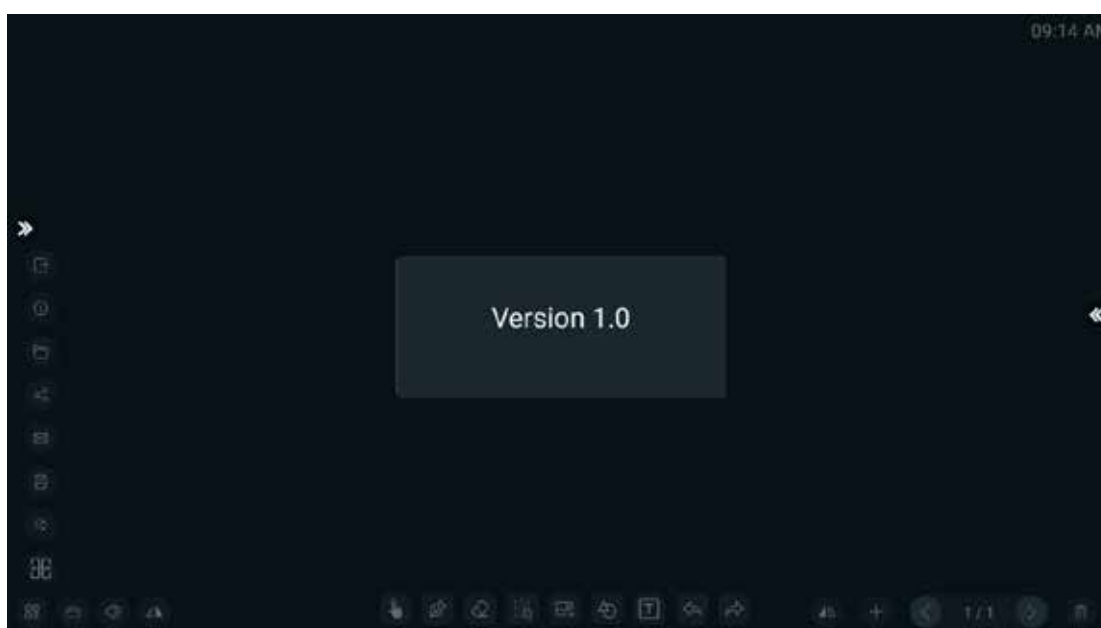


- Clicca  per aprire i file salvati in formato iwB (dal trace), png e PDF (dal catalogo)

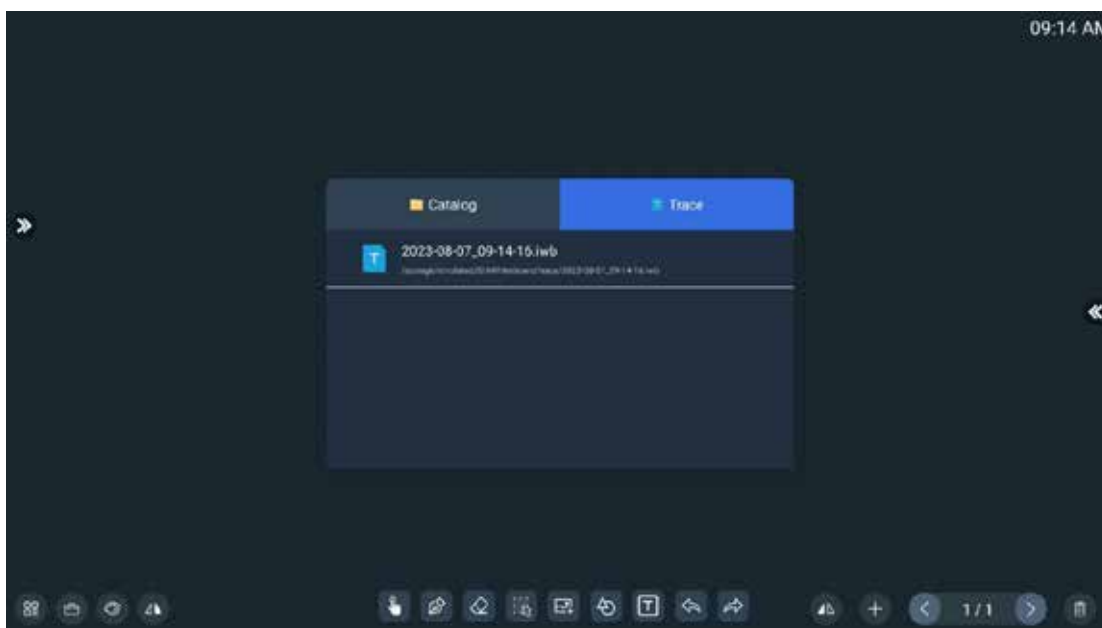



■ Clicca  per generare un codice QR per condividere il contenuto della lavagna; Clicca per inserire la password di crittografia personalizzata, quindi clicca  per confermare la crittografia (richiesta connessione a Internet)





■ Clicca  per inviare tramite e-mail il contenuto della lavagna. Digita semplicemente l'indirizzo email e conferma. (Richiesta connessione a Internet).




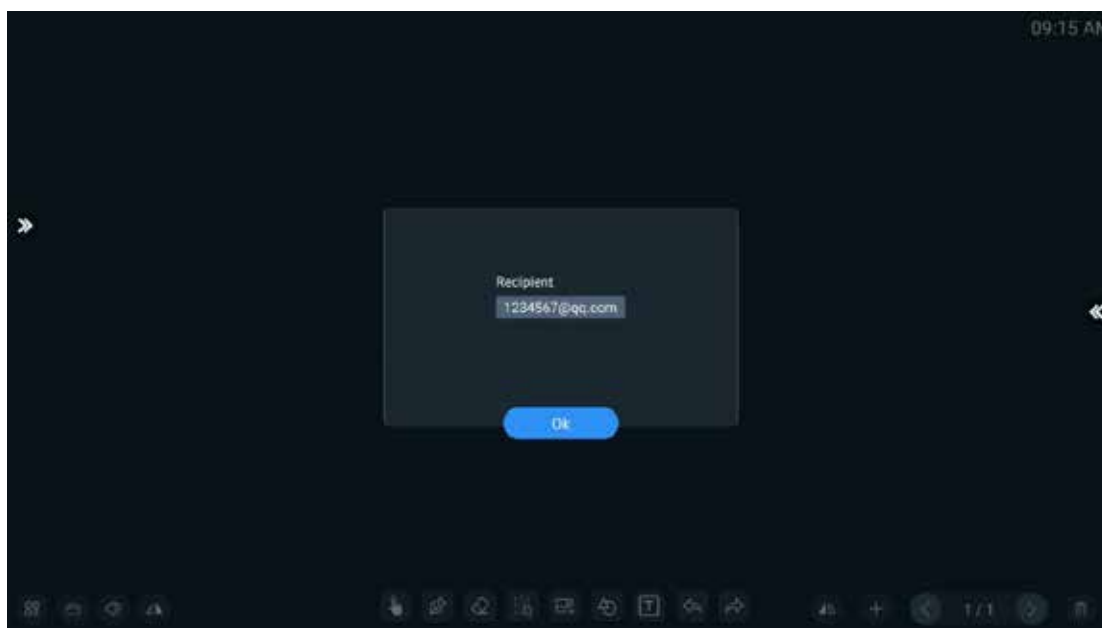



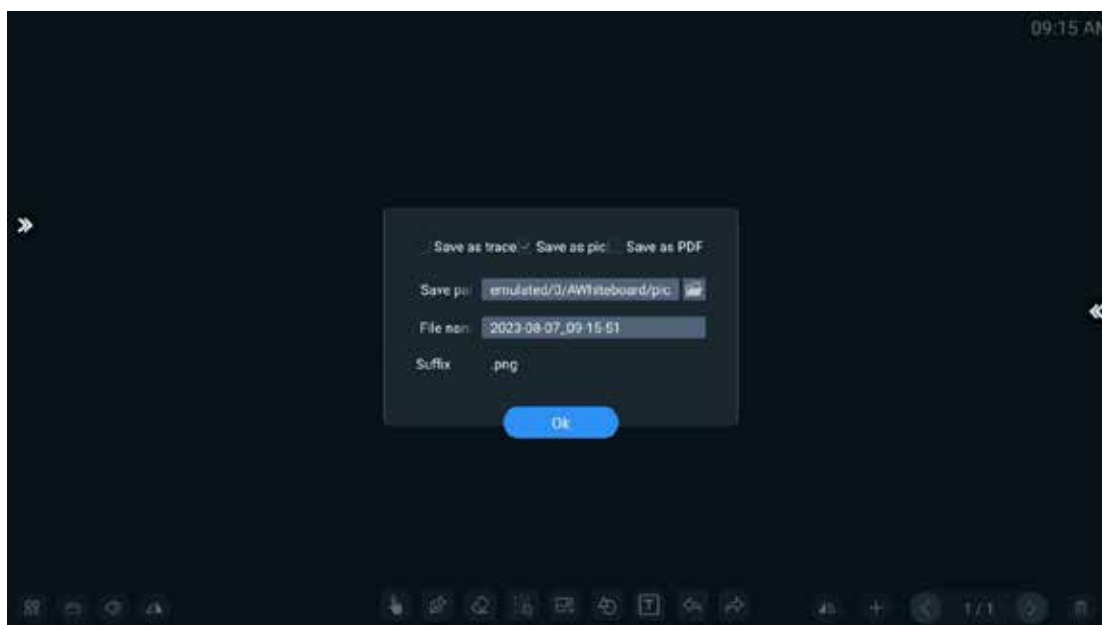- Clicca  per salvare il contenuto della lavagna e selezionare il formato del file. Il contenuto della lavagna può essere salvato come iwboard, png e PDF, salvandolo in AWhiteboard/trace, AWhiteboard/pic e AWhiteboard/pdf sotto il file manager. Potresti anche personalizzare il percorso di salvataggio



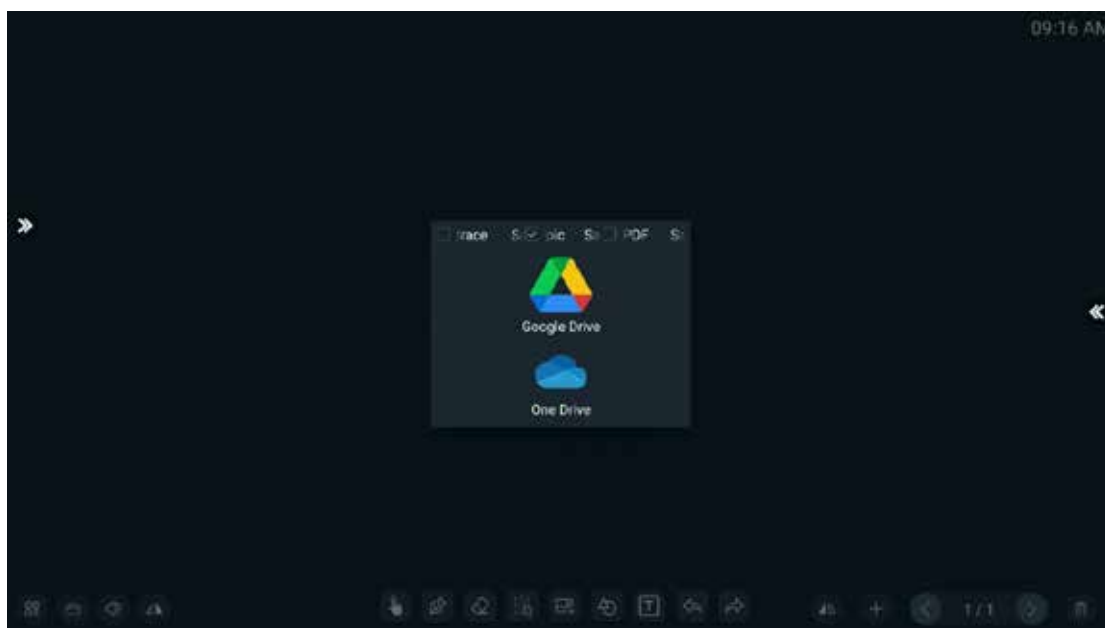
- Clicca  per salvare il contenuto su Google Drive o One Drive (è richiesto il software cloud).





- Clicca  per attivare la modalità dual-screen. È possibile scrivere su entrambe le schermate (le funzioni della barra dei menu sono le stesse delle funzioni della homepage), clicca  per uscire dalla modalità dual-screen.




4.2 Strumento Whiteboard


- Clicca  per accedere allo strumento lavagna, inclusi riflettore, tenda, lente d'ingrandimento, timer

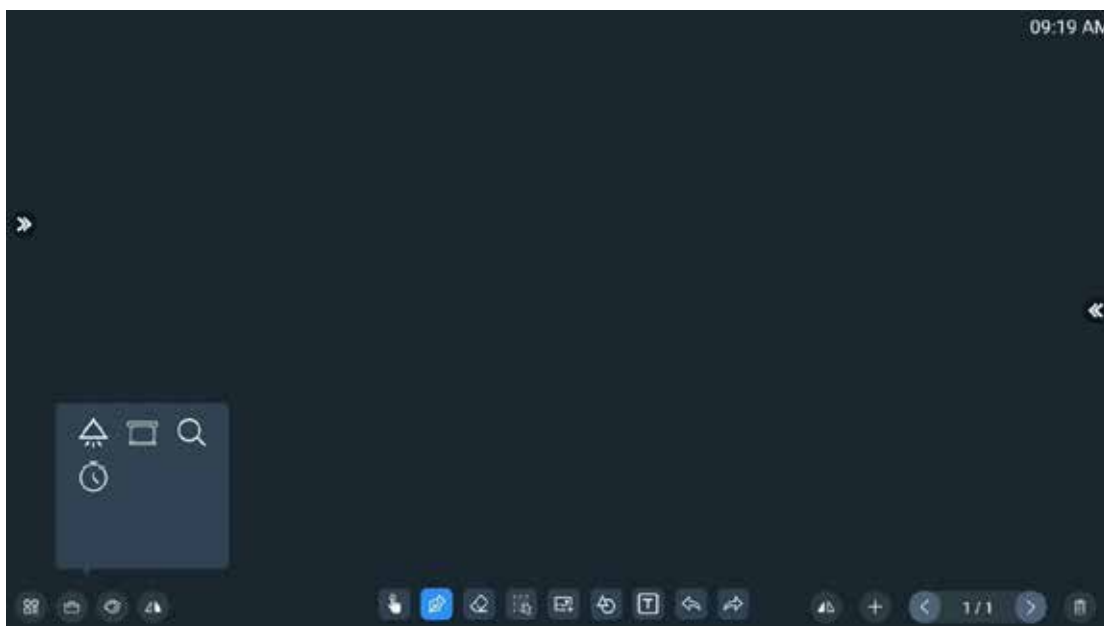


- Clicca  per aprire i riflettori. Il riflettore ha 2 forme: quadrato & rotondo




- Clicca  per attivare la tenda. Tieni premute le frecce circostanti e trascina con facilità per regolare le dimensioni della tenda

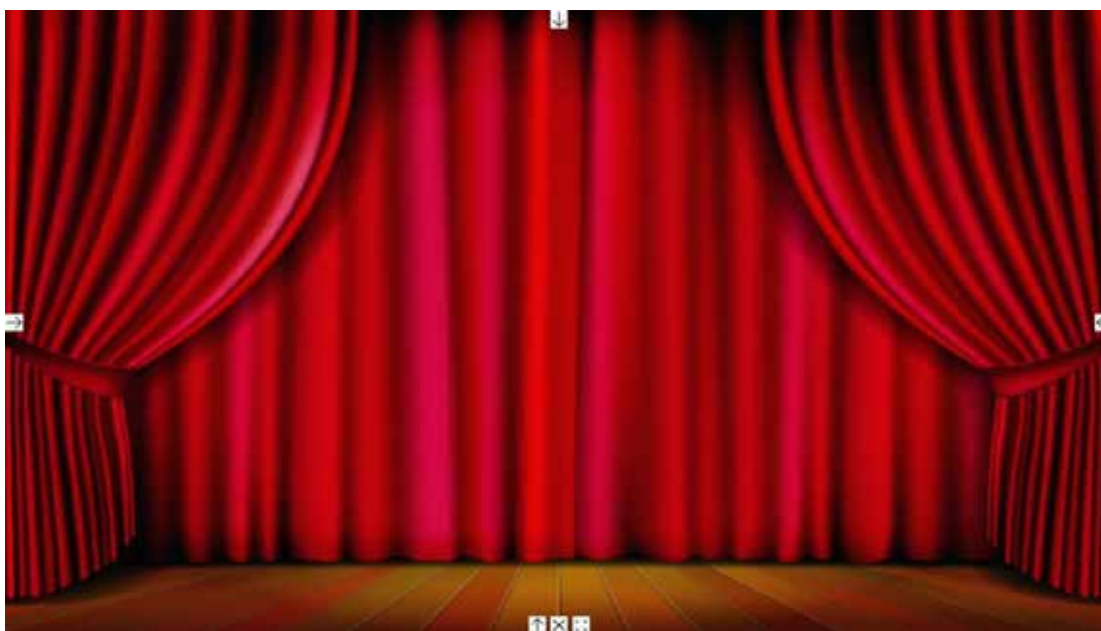


■ Clicca  per attivare lente d'ingrandimento

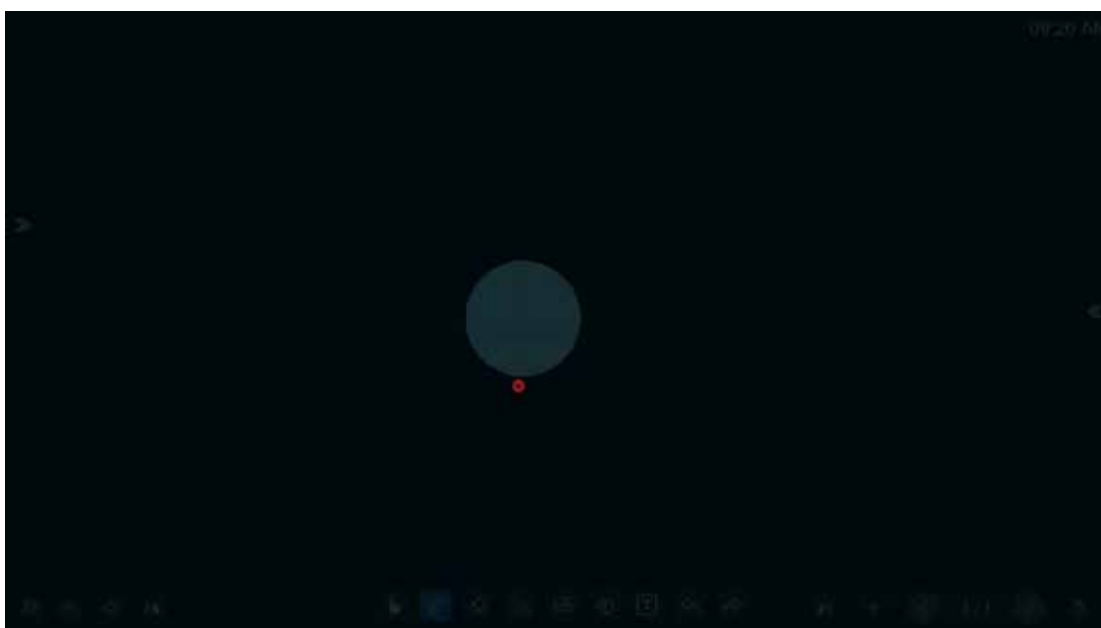


■ Clicca  per accedere al timer. ((Dettagli come introduzione alla funzione timer 2.4))

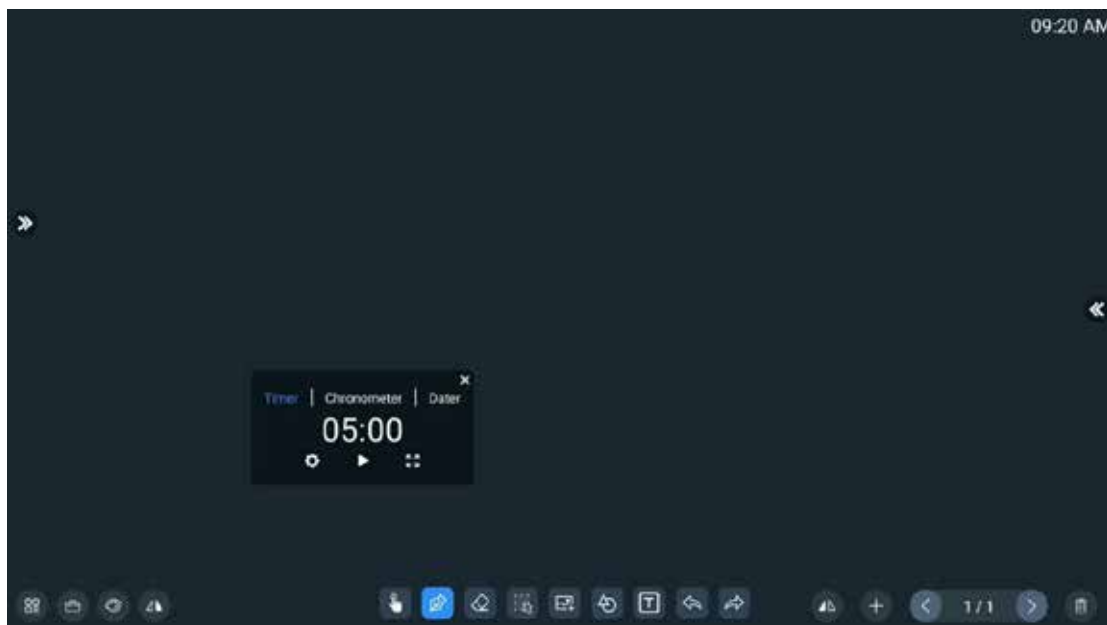



4.3 Sfondo Whiteboard

Clicca  per accedere all'impostazione dello sfondo della lavagna. Potresti cambiare lo sfondo della lavagna.

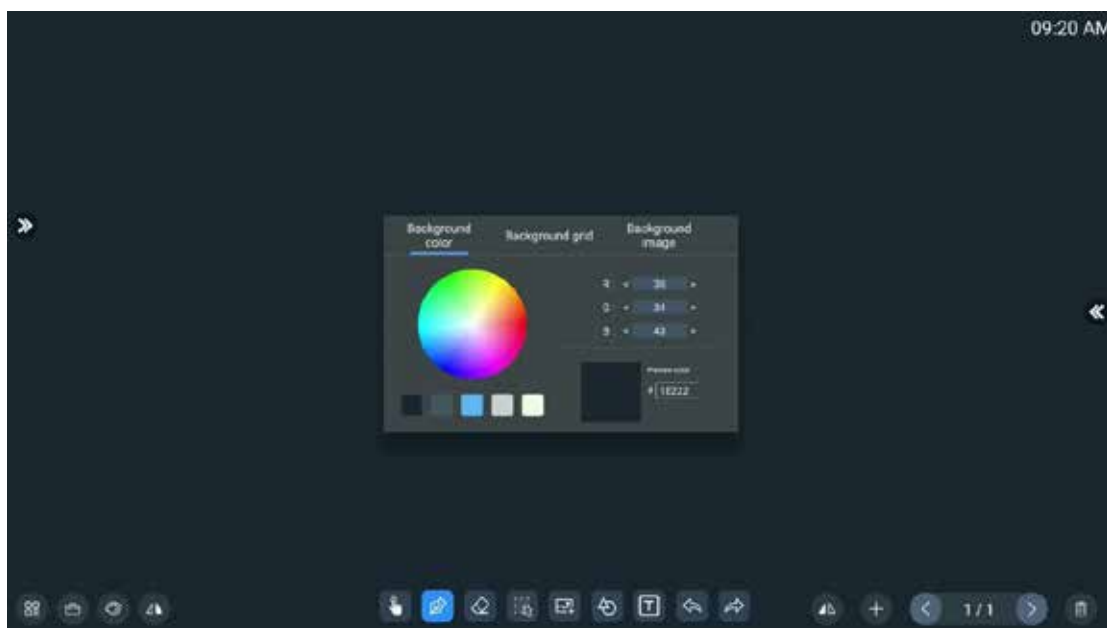




4.4 Whiteboard page

Clicca  per eseguire le funzioni relative alla pagina, tra cui l'aggiunta di pagine, l'eliminazione di pagine, la visualizzazione e il cambio del numero di pagine e lo spostamento dell'area della pagina.


■ Clicca  per aggiungere nuove pagine della lavagna (fino a 100 pagine)


■ Clicca  &  per sfogliare pagine


- Clicca  per eliminare la pagina corrente
- Clicca  per cambiare la schermata in cui si trova la barra degli strumenti della pagina
- Clicca sull'area di visualizzazione del numero di pagina **2 / 2** per l'anteprima della pagina della lavagna. È possibile selezionare ed eliminare le pagine nella finestra di anteprima come mostrato di seguito:

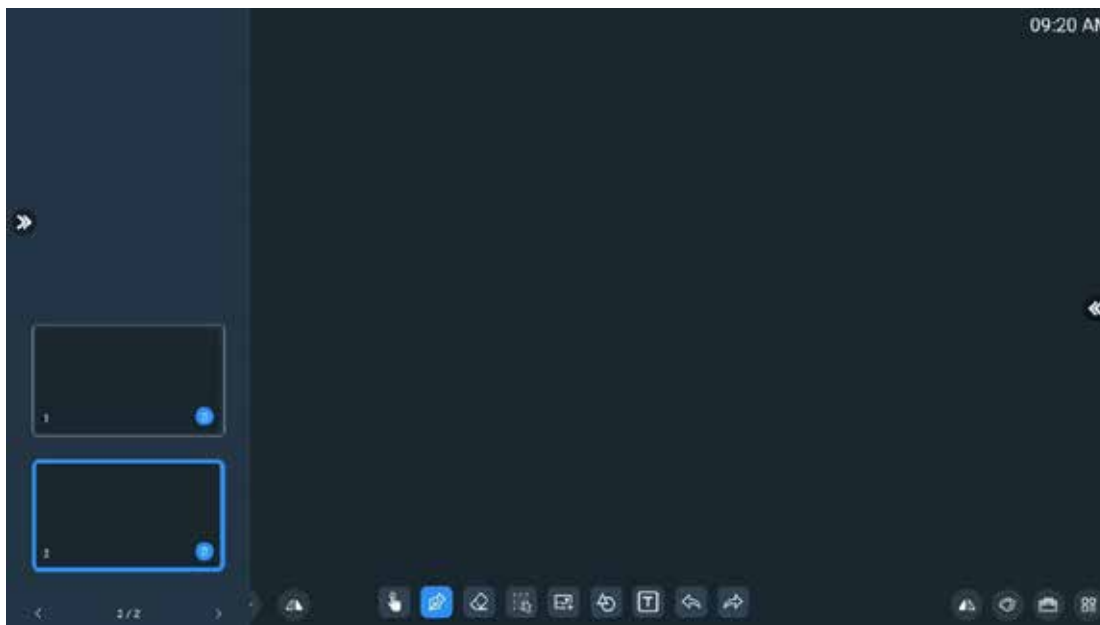


4.5 Single/multi-touch


Clicca  per la scrittura a punto singolo/multipunto (il sistema utilizza la scrittura a punto singolo per impostazione predefinita)

■  : Scrittura a punto singolo. Tenere premuto lo schermo con più dita per ingrandire/ridurre la scrittura a mano

■  : Scrittura multi-touch (tocco massimo di 20 punti)

4.6 Scrittura sul Whiteboard

Clicca  per modificare e regolare l'operazione di scrittura, la dimensione del carattere, il colore della penna personalizzato, la trasparenza della scrittura e la dimensione della penna.

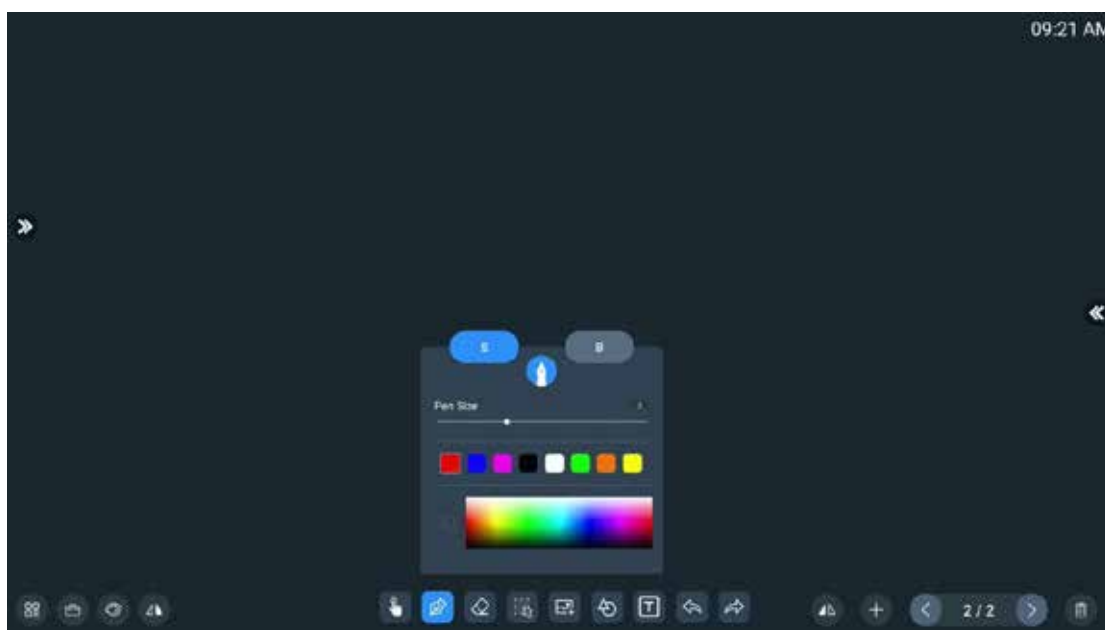


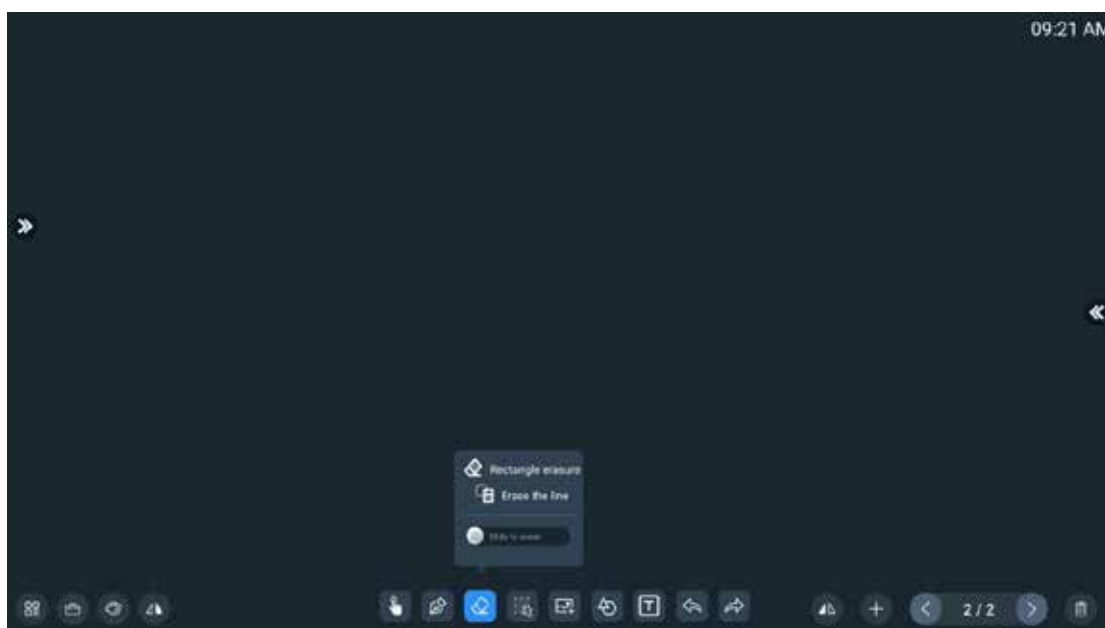
■ Scrittura anti-palmo

Quando si scrive con una penna digitale, lo schermo accetta solo il segnale dalla punta della penna e rifiuta il segnale tattile dal palmo; questa funzione consente agli utenti di appoggiare facilmente i polsi sullo schermo senza tenere le mani in aria per evitare tocchi accidentali. Scrivi nella postura più naturale. (Nota: questa funzione ha solo la modalità penna fine, non modalità penna spessa)


4.7 Cancella




Clicca  per cancellare la tua scrittura. È possibile cancellare parzialmente, selettivamente o cancellare tutte le scritte. Premi lo schermo con il palmo della mano per avviare la cancellazione parziale).




■ Gomma regionale piccola: attacca due dita sulla lavagna e fai scorrere delicatamente per attivare una gomma piccola

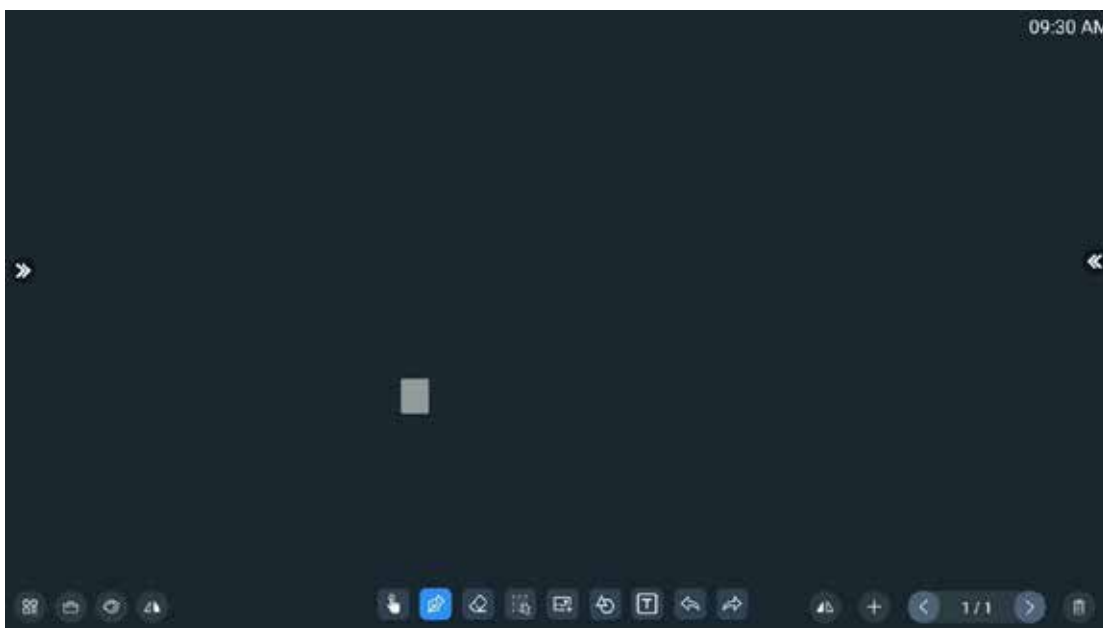


■ Gomma regionale di medie dimensioni: attacca tre o quattro dita sulla lavagna e scorri delicatamente per attivare la gomma di medie dimensioni

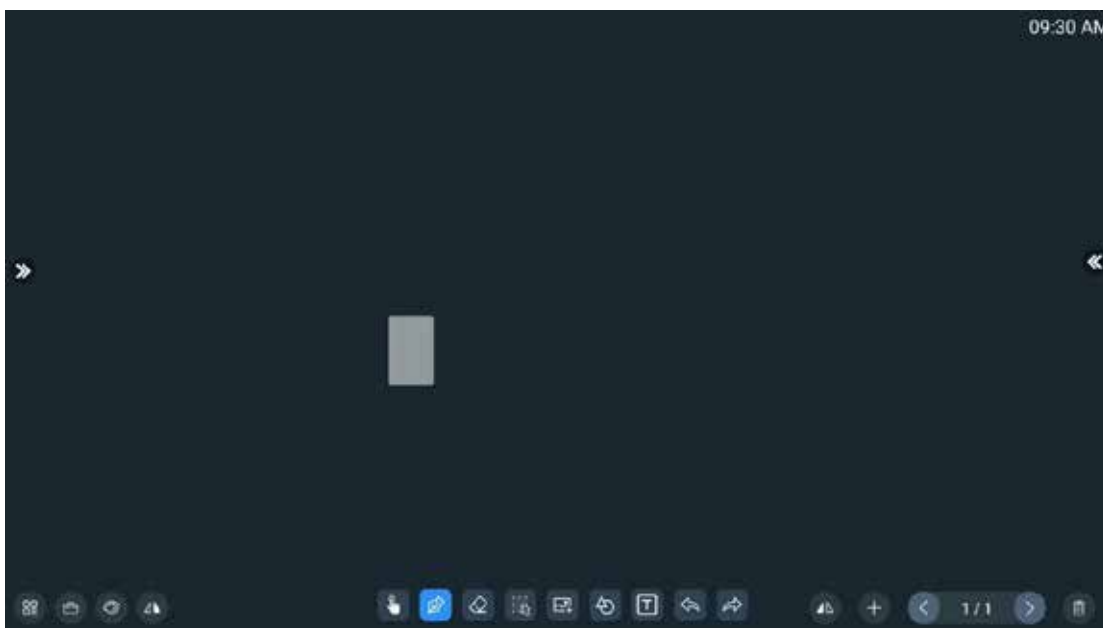



■ Gomma regionale grande: posiziona il palmo della mano sulla lavagna e scorri delicatamente per attivare una gomma a dimensione grande

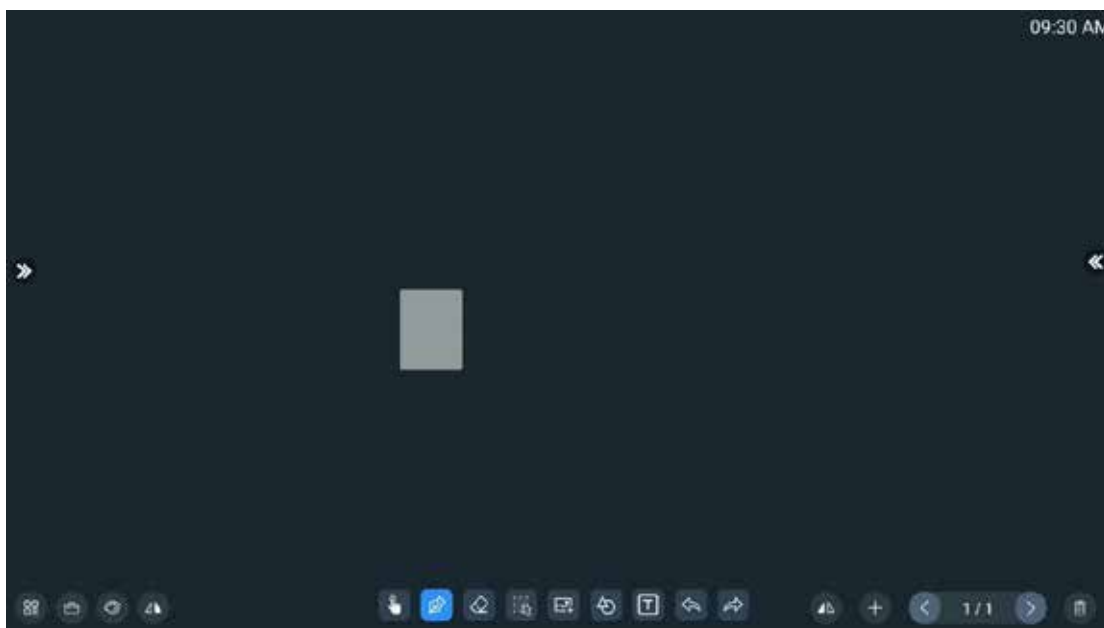


4.8 Seleziona


Clicca  per selezionare determinati contenuti da modificare (come eliminare, cambiare colore, regolare la trasparenza); se il contenuto selezionato è un grafico, potrebbe essere riempito di colore; se il contenuto selezionato è un'annotazione, può essere ingrandito/ridotto con due dita o ruotato con tre dita.

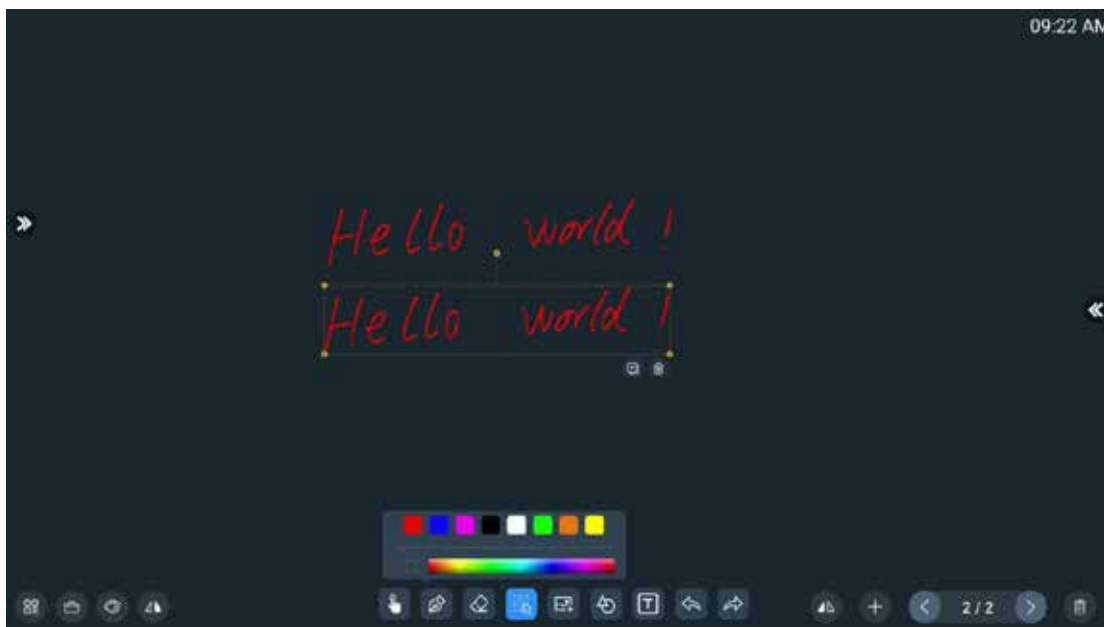

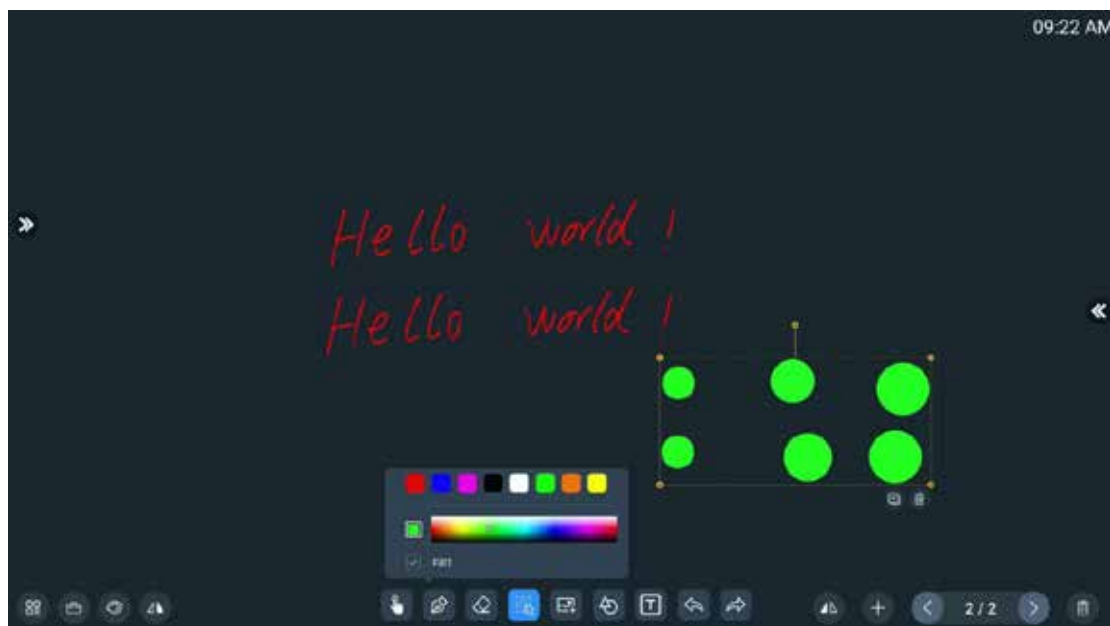


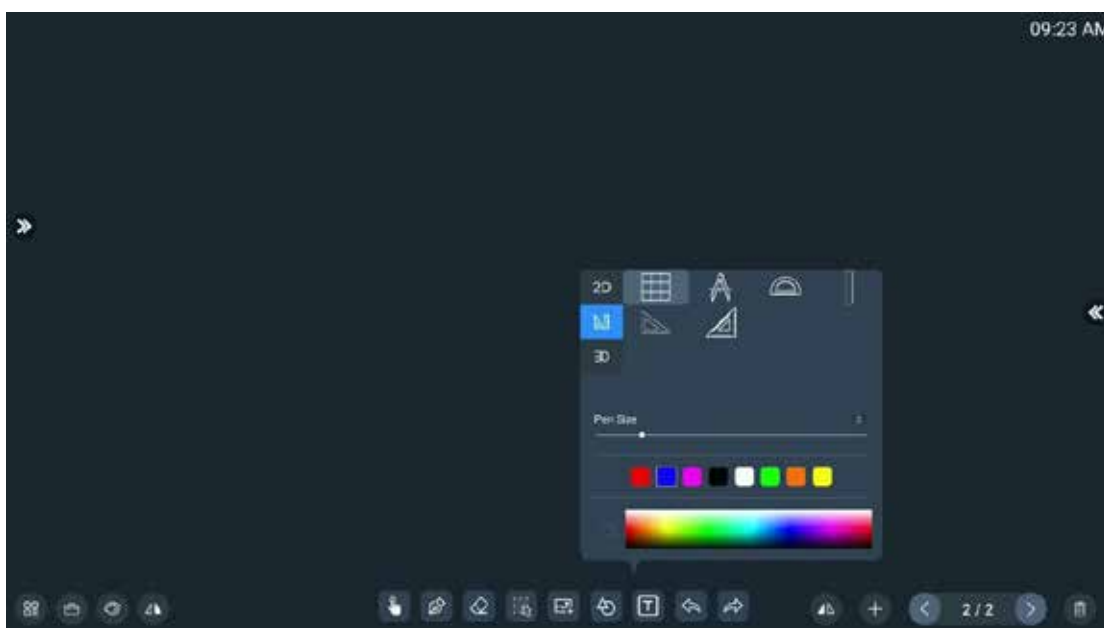
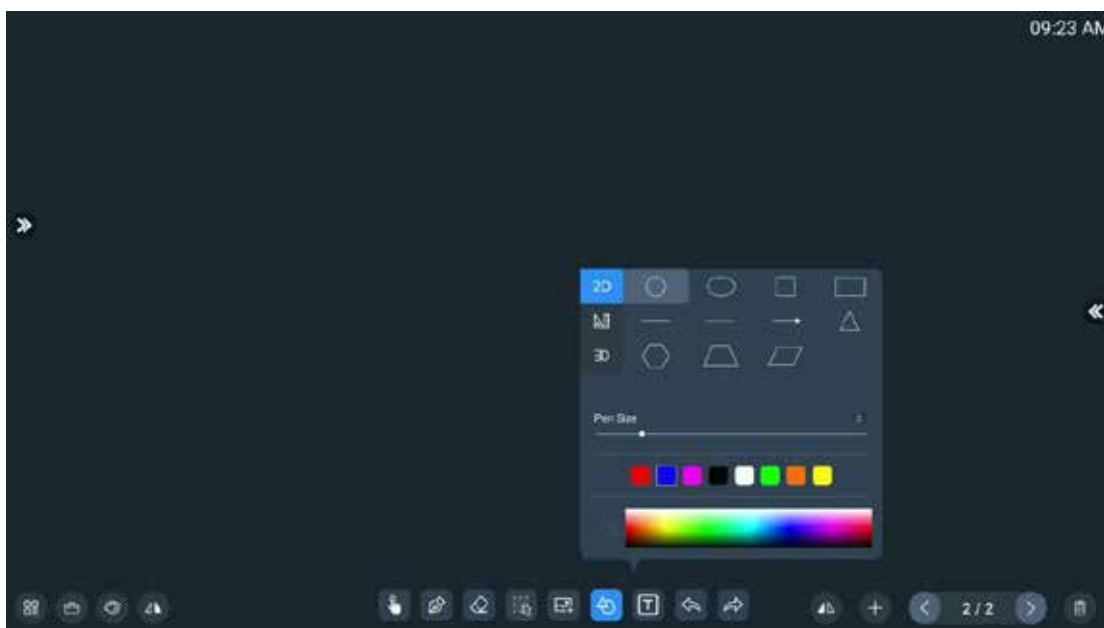
4.9 Inserimento immagine


Clicca  per accedere alla casella di selezione dell'immagine. È possibile inserire un'immagine memorizzata localmente o da una USB. Una volta inserita l'immagine, è possibile ingrandire/ridurre, trascinare e ruotare l'immagine.

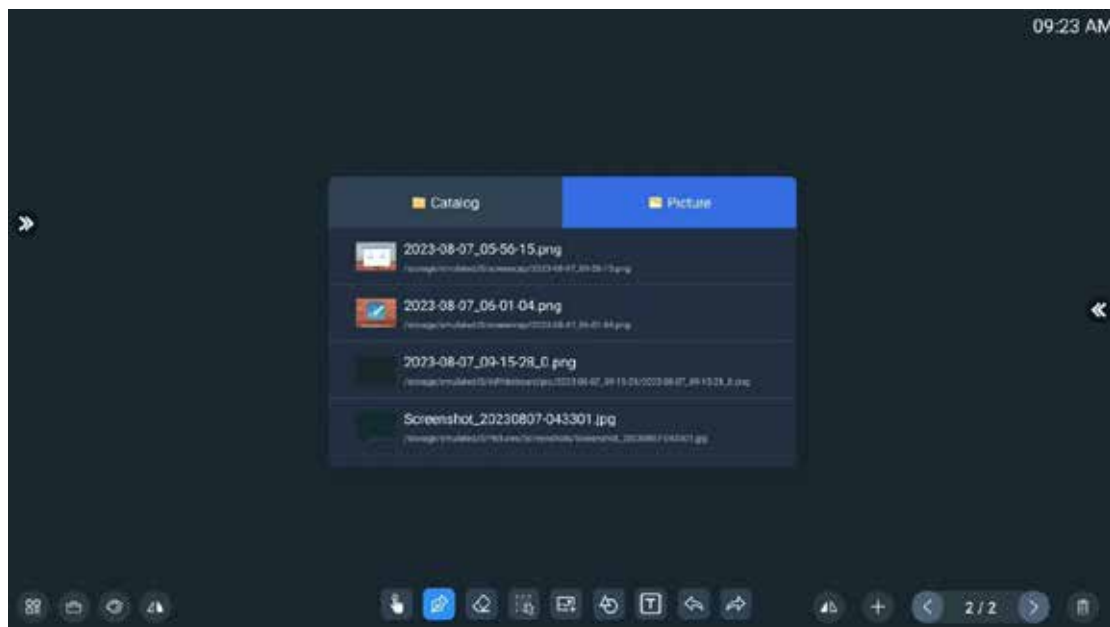


4.10 Disegna


Clicca  per disegnare. È possibile selezionare la grafica (2D, strumenti disegno & 3D), modificare le dimensioni della penna e cambiare il colore o la trasparenza della grafica.




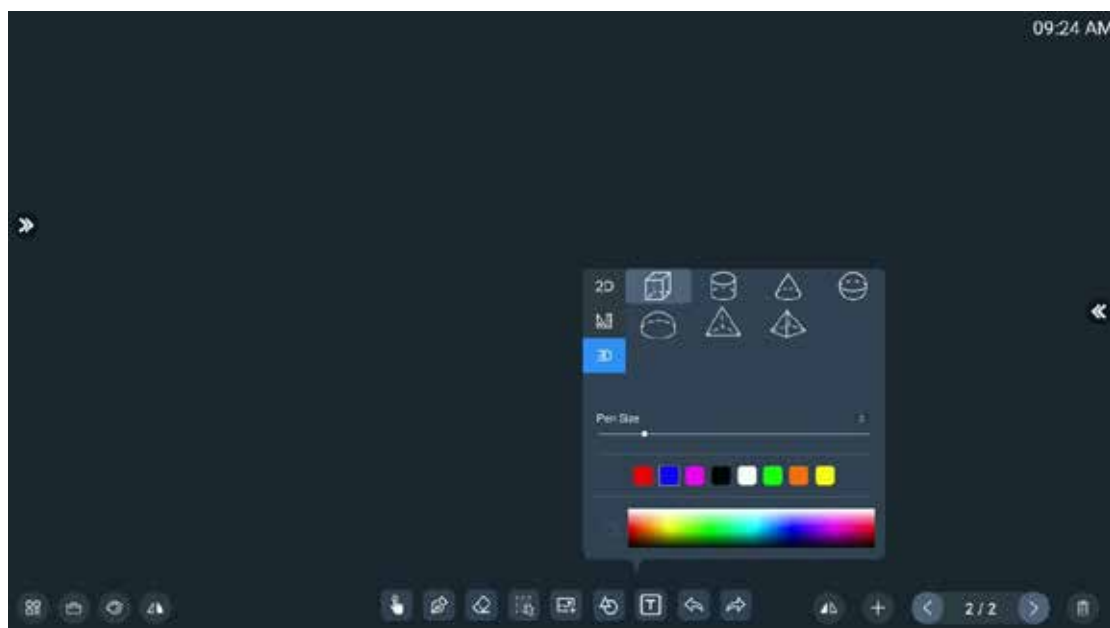


4.11 Whiteboard sticky note

Clicca  per aprire la nota adesiva, incluso l'inserimento di testo, il cambio colore, la regolazione delle dimensioni della grafia e altre funzioni

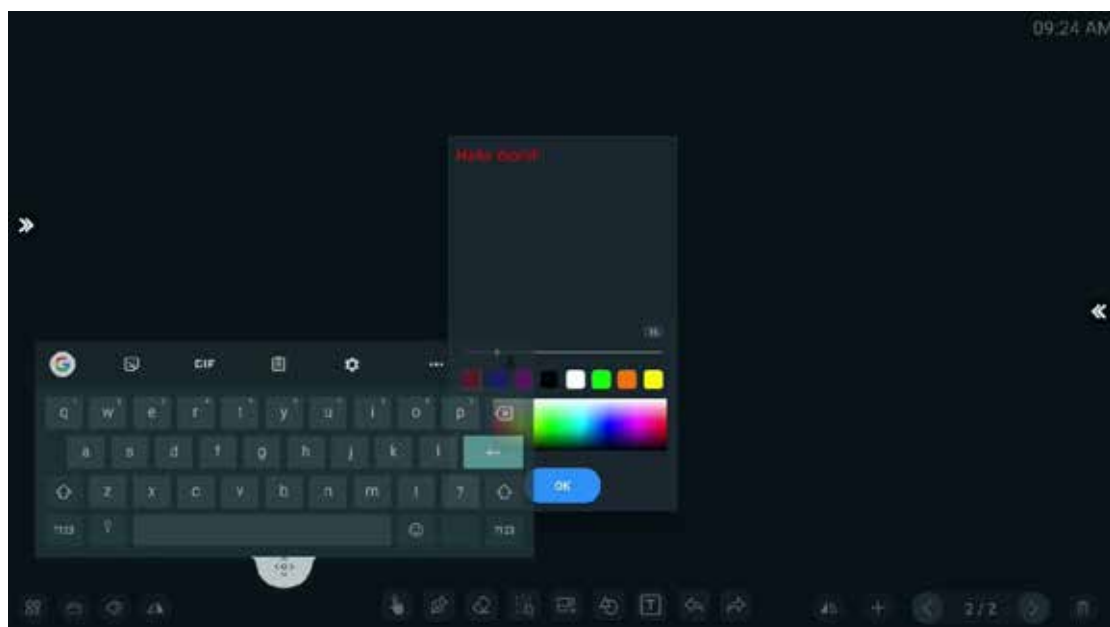

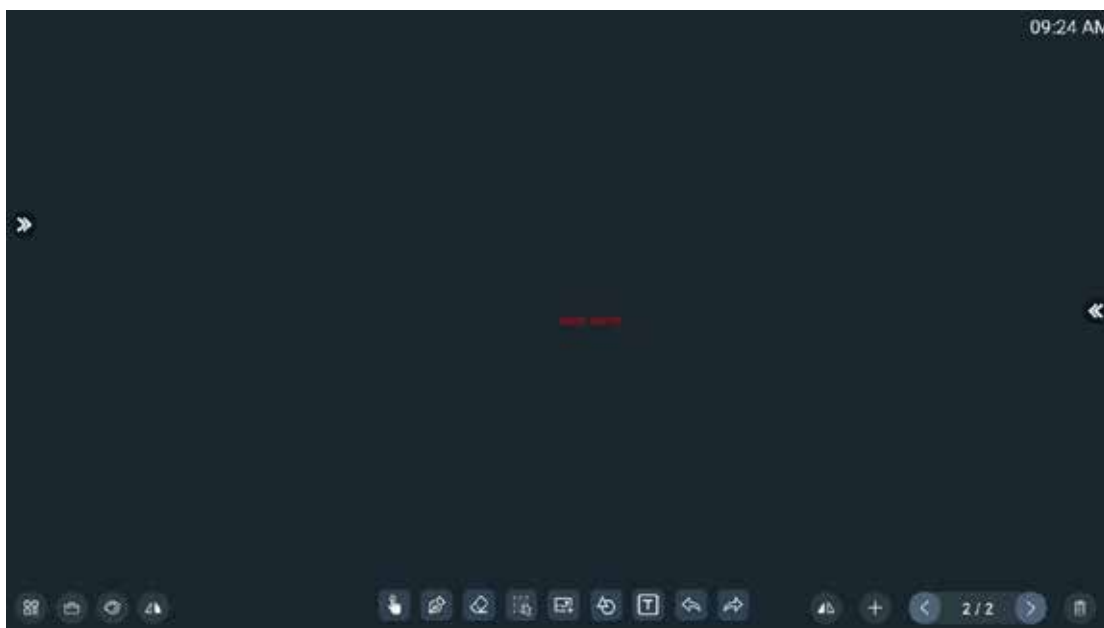



4.12 Undo

Clicca  per annullare l'ultima operazione, è possibile annullare fino a 50 passaggi.

4.13 Redo

Clicca  per ripetere l'ultima operazione annullata.

5 Mirroring

Clicca  per accedere all'interfaccia di mirroring. L'interfaccia è mostrata in figura. Sono supportati sia il mirroring del telefono cellulare che il mirroring del computer.



5.1 Mirroring hot-spot

Per modificare l'SSID e la password dell'hotspot di mirroring, vai su "Impostazioni - Internet - Hotspot".



5.2 Mirroring con il telefono Android

1. Collega il telefono cellulare a Internet, scansiona il codice QR nell'interfaccia di mirroring per scaricare e installare "screen share assistant".
2. Assicurati che il Wi-Fi sul tuo telefono sia attivo. Avvia "screen share assistant", seleziona il nome del dispositivo per accedere all'interfaccia di selezione della modalità di mirroring, come segue:




4. Clicca su "impostazioni" nell'angolo in alto a destra per aprire Impostazioni e apri il codice di mirroring




5.3 Airplay switch


■ Quando l'interruttore Airplay è nello stato "OFF", il dispositivo limiterà il mirroring del sistema Apple, ma Quickshare (l'app di mirroring dello schermo fornita con il sistema) non sarà influenzato, ad esempio: "AirPin_PRO"

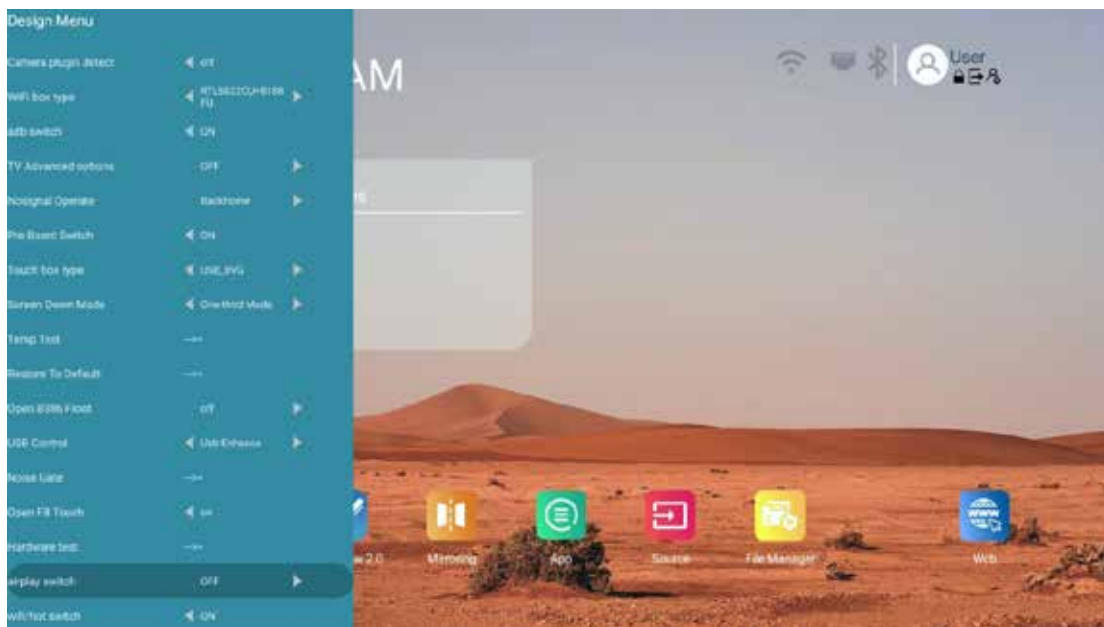




■ Quando l'interruttore airplay è nello stato "ON", il dispositivo non limiterà il mirroring del sistema Apple

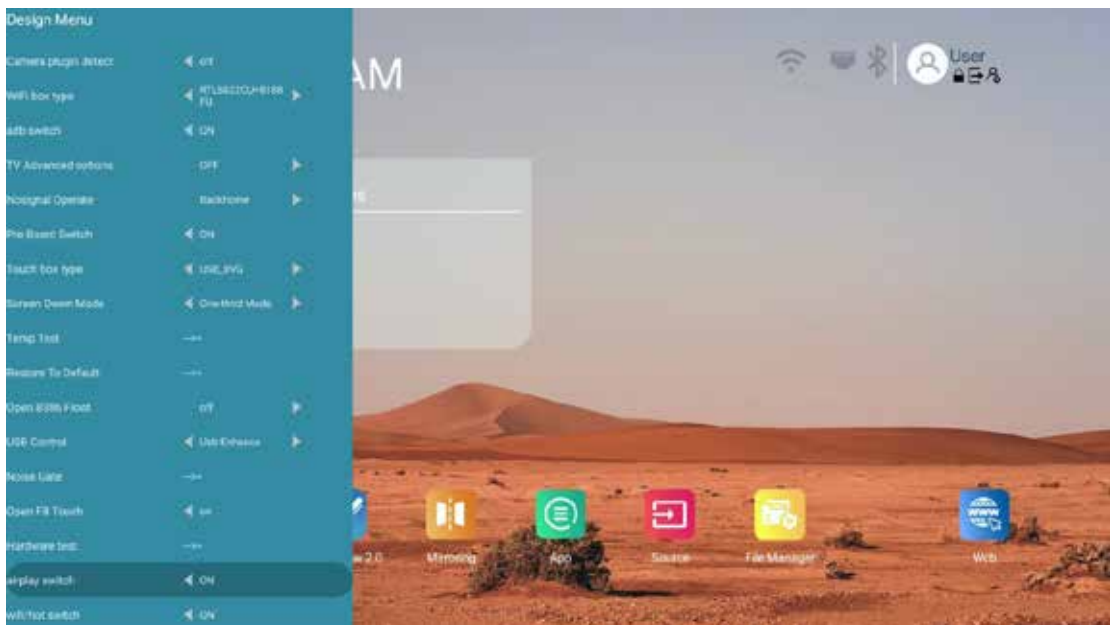

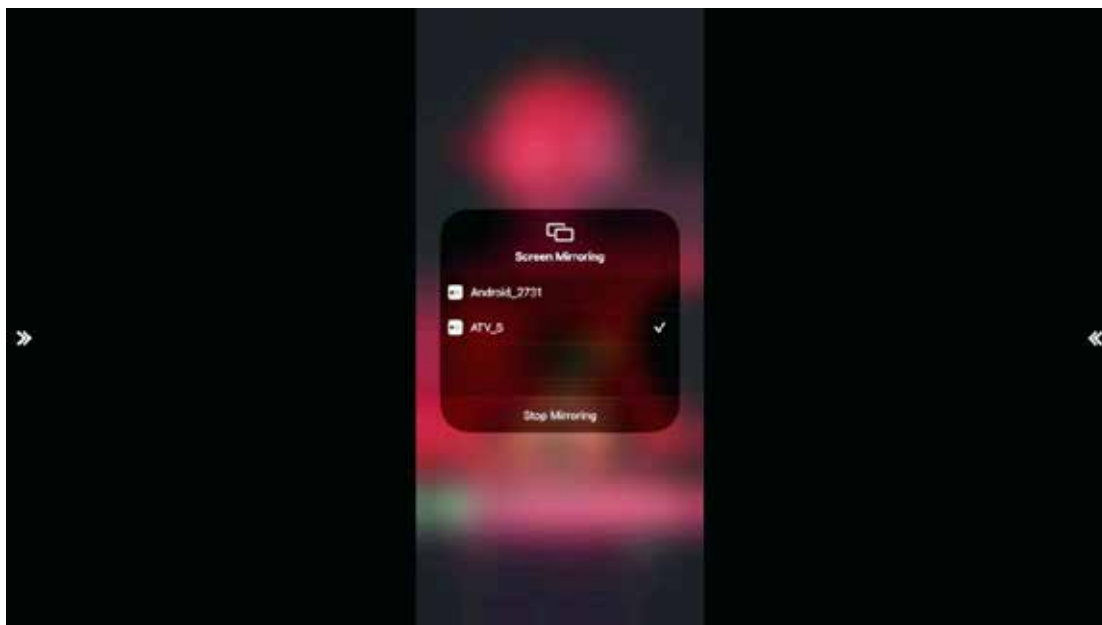

6. Altre app



Clicca  per accedere alla pagina delle App




- Premi a lungo per aprire, cancellare i dati, aggiungere ai preferiti, eliminare app (le applicazioni di sistema non possono essere eliminate direttamente)



7. Sorgente del segnale




Clicca  per accedere alla sorgente segnale e selezionare il metodo di accesso della sorgente del segnale (la sorgente del segnale che è stata collegata correttamente sarà contrassegnata da un punto rosso)




8. ES file manager



Clicca  per accedere al file manager ES. Qui è possibile visualizzare le informazioni sulla memoria locale, le informazioni sulla memoria esterna, la percentuale di memoria locale utilizzata e altre funzioni.




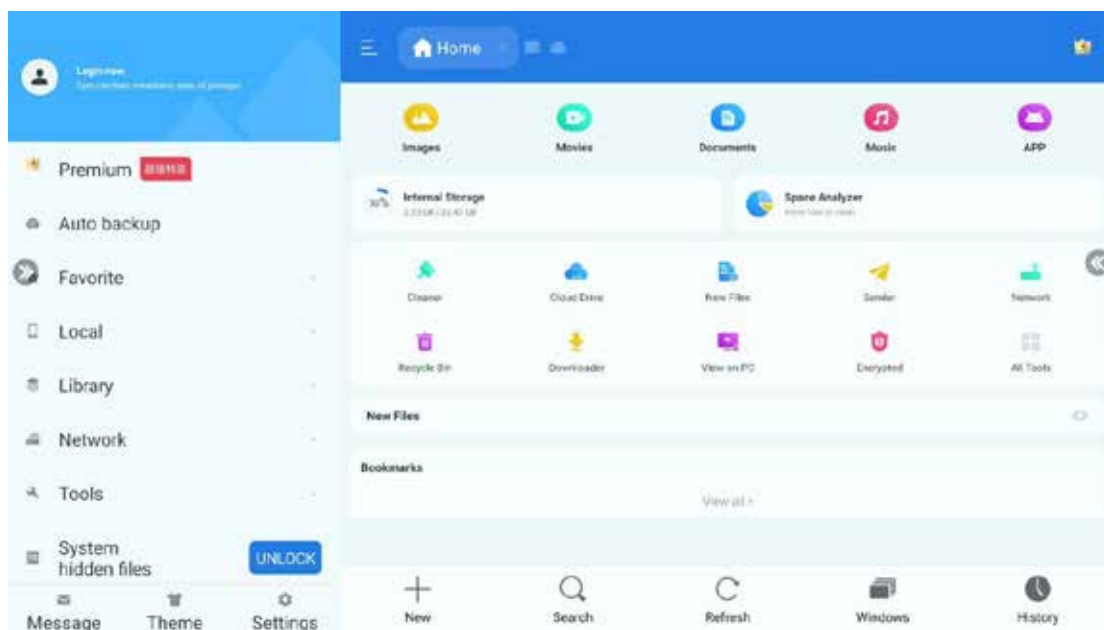

9. Firefox



Clicca  per accedere al Firefox browser

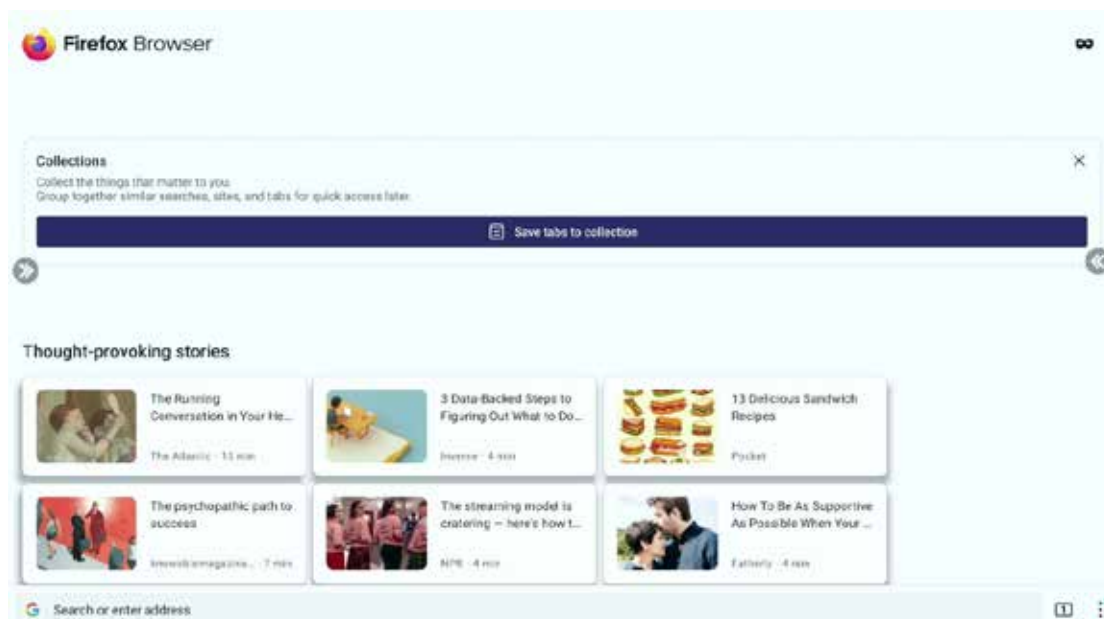



Viale Gianluigi Bonelli, 40 | 00127 Roma (RM) | ITALIA
Tel. (+39) 06.98383431 | Fax (+39) 06.98383432
commerciale@waceboeurope.com | www.waceboeurope.com